

Notice de programmation des cadenas ABUS 190CS/60, 180IB/50 et 180IB/50HB63


ATTENTION : Veuillez suivre attentivement cette notice étape par étape

Les cadenas bloqués suite à une erreur de programmation ne seront ni repris, ni échangés

- Ouverture du cadenas à la première utilisation




1. Mettre le code à 0-0-0-0 qui est le code usine

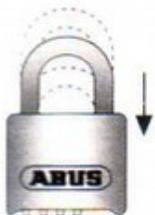


2. Faire pression sur l'anse, puis tirer légèrement : le cadenas s'ouvre

- Changer le code usine

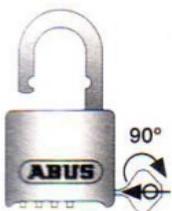


3. Introduire la petite clé jointe à fond, et la tourner à 90° dans le sens horaire

NOTE : la clé ne sert que pour la programmation du cadenas : elle ne permet pas d'ouvrir le cadenas en cas d'oubli de la combinaison



Code

4. Entrer votre code personnel TOUT EN CONSERVANT LA CLÉ EN POSITION 90°. LAISSER L'ANSE DU CADENAS OUVERTE PENDANT TOUTE L'OPÉRATION

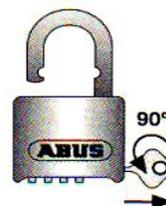


5. Tourner à nouveau la clé de 90° dans le sens anti-horaire SANS CHANGER LA COMBINAISON. Retirer la clé

Confirmation de votre nouveau code



6. Brouiller les molettes TOUT EN LAISSANT L'ANSE DU CADENAS OUVERTE. Le cadenas est prêt à être verrouillé

Verrouillage du cadenas

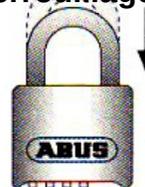

7. Appuyer sur l'anse. Le mécanisme s'enclenche et le cadenas est verrouillé

Le déverrouillage s'opère alors avec le nouveau code. Faire pression pour ouvrir et tirer sur l'anse.

RAPPEL : la clé ne sert que pour la programmation du cadenas : elle ne permet pas d'ouvrir le cadenas en cas d'oubli de la combinaison