
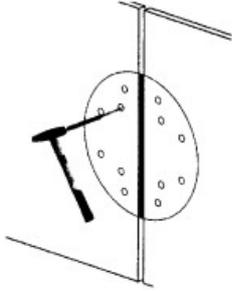
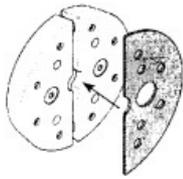
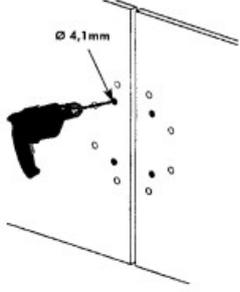
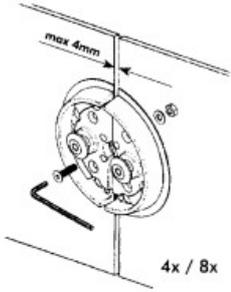
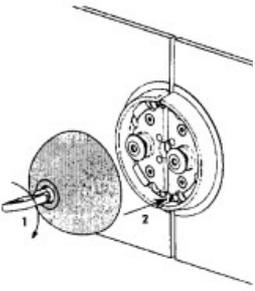
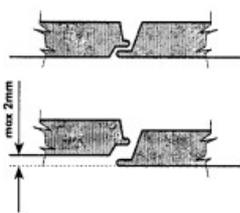


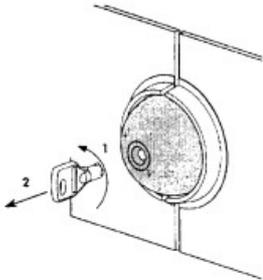

France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

Notice d'installation du dispositif SATURN 84000 et 84001 sur portes battantes







<p>A1</p> <p>Placez le gabarit adhésif au milieu des deux portes.</p> <p>Marquez les points de perçage à l'aide d'un marteau et d'un poinçon.</p>	 <p>A5</p> <p>Si le niveau d'affleurement dépasse 2 mm, utilisez les cales de mise à niveau jusqu'à obtenir un écart de moins de 2 mm.</p> <p>Pour les portes battantes, utilisez de préférence le support contenu dans sachet transparent. Le support dans le sachet vert est chanfreiné. Il est plutôt destiné aux portes coulissantes.</p> 
<p>A2</p> <p>A l'aide d'un foret de Ø 4 mm, percez à l'emplacement des marques.</p> <p>Pour une plus grande résistance à l'arrachement, nous conseillons de percer les 8 trous.</p>	 <p>A6</p> <p>Posez les supports des cadenas et, si nécessaire, les cales de niveau de l'étape A5 à l'aide des vis 6 pans.</p> <p>Fixez le tout avec les rondelles et les écrous.</p> <p>Vérifiez que l'ensemble est correctement serré.</p> <p>ATTENTION : sur certains véhicules, un serrage trop fort peut entraîner une déformation (compression) de la carrosserie</p> 
<p>A3</p> <p>Nettoyer bien la surface de pose afin que les supports soient en parfait contact avec la carrosserie.</p> <p>ATTENTION : pour prévenir la corrosion, nous recommandons d'appliquer un traitement antirouille sur la carrosserie aux points de perforation.</p>	 <p>A7</p> <p>Placez la clé dans le cadenas et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer le mécanisme interne.</p> <p>Placez les cadenas sur le porte-cadenas.</p> 
<p>A4</p> <p>Avant la pose des supports, contrôler le niveau d'affleurement entre les deux portes : celui-ci ne doit pas excéder 2 mm.</p>	 <p>A8</p> <p>Tournez la clé complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de refermer le mécanisme interne sur les supports.</p> <p>Sortez la clé. Assurez-vous que le cadenas est bien solidaire des supports.</p> <p>Votre ensemble SATURN est posé.</p> 



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

**Notice d'installation du dispositif SATURN 84000 et 84001
sur portes métalliques de faible épaisseur (max 2,5 mm)**
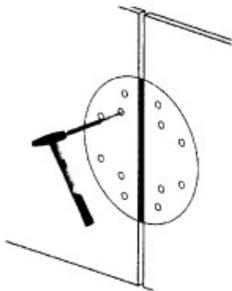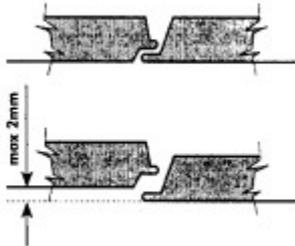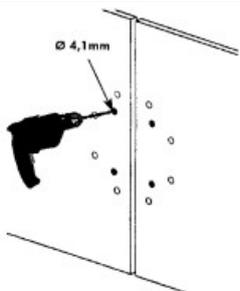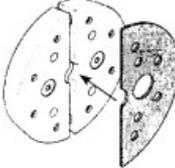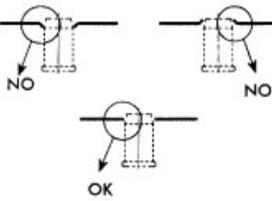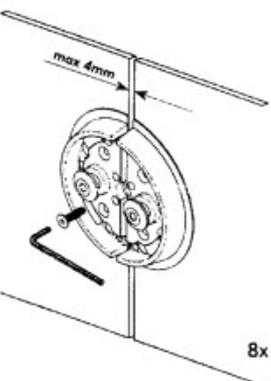
<p>B1</p> <p>Placez le gabarit adhésif au milieu des deux portes.</p> <p>Marquez les points de perçage à l'aide d'un marteau et d'un poinçon.</p> 	<p>B7</p> <p>Contrôlez le niveau d'affleurement des portes : il ne doit pas excéder 2 mm</p> 
<p>B2</p> <p>A l'aide d'un foret de Ø 6 mm, percez à l'emplacement des marques.</p> <p>Pour une plus grande résistance à l'arrachement, il est conseillé de percer les 8 trous.</p> 	<p>B8</p> <p>Si le niveau d'affleurement excède 2 mm, utiliser les cales de mise à niveau jusqu'à obtenir un écart de moins de 2 mm.</p> <p>Pour les portes battantes, utilisez de préférence le support contenu dans sachet transparent. Le support dans le sachet vert est chanfreiné. Il est plutôt destiné aux portes coulissantes.</p> 
<p>B3</p> <p>Vérifiez que les trous sont propres, exempts de bavures et copeaux métalliques.</p> <p>ATTENTION : pour prévenir la corrosion, nous recommandons d'appliquer un traitement antirouille sur la carrosserie aux niveau des points de perçage.</p> 	<p>B9</p> <p>Posez les supports des cadenas (avec si nécessaire les cales de niveau de l'étape B8) à l'aide des vis 6 pans de petite longueur. Fixez l'ensemble avec les rondelles et les écrous. Vérifiez que l'ensemble est correctement serré.</p> <p>ATTENTION : sur certains véhicules, un serrage trop fort peut entraîner une déformation (compression) de la carrosserie</p> 




France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

B4


Placez les rivets aveugles M4 sur les trous précédemment percés

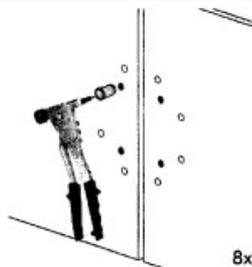

B10

Placez la clé dans le cadenas et tournez **dans le sens des aiguilles d'une montre** pour libérer le mécanisme interne.


Placez le cadenas sur les supports.

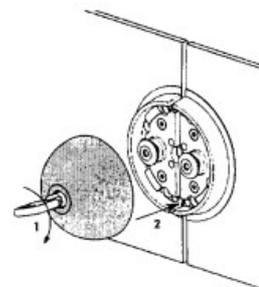

B5

Fixez les rivets aveugles avec un outil adapté (non livré).


Utilisez un insert M4 et vérifiez comme indiqué sur le schéma ci-contre que les rivets aveugles sont solidement attachés

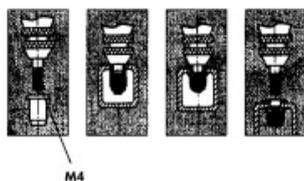

B11


Tournez la clé **complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** afin de refermer le mécanisme interne sur le porte-cadenas. Sortez la clé. Assurez-vous que le cadenas est bien solidaire des supports.

Votre ensemble SATURN est posé.

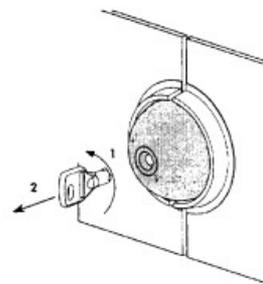

B6

Nettoyer bien la surface de pose afin que les supports soient en parfait contact avec la carrosserie.

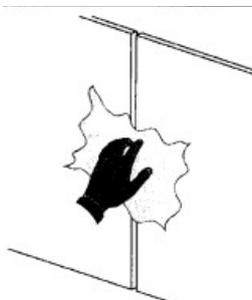



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

Installation sur porte latérale sans longeron de carrosserie *Utilisation du support chanfreiné*

Certains véhicules ne possèdent pas l'espace nécessaire à la pose de l'ensemble SATURN entre la porte passager et la porte coulissante.

Si tel est le cas sur votre véhicule, nous vous conseillons de monter l'ensemble SATURN à l'arrière de la porte coulissante afin de ne pas gêner le fonctionnement de la porte passager.

De plus, pour ne pas gêner l'ouverture de la porte coulissante, **utilisez pour le support gauche la version chanfreinée des supports** (sachet vert) comme illustré par le schéma ci-dessous :

