


EQUIPEMENT ANTIVOL
OPEL COMBO

NOTICE DE MONTAGE
SERRURE ARRIERE MUL-T-LOCK
SERRURE 3 POINTS

Référence : 05COMBO232

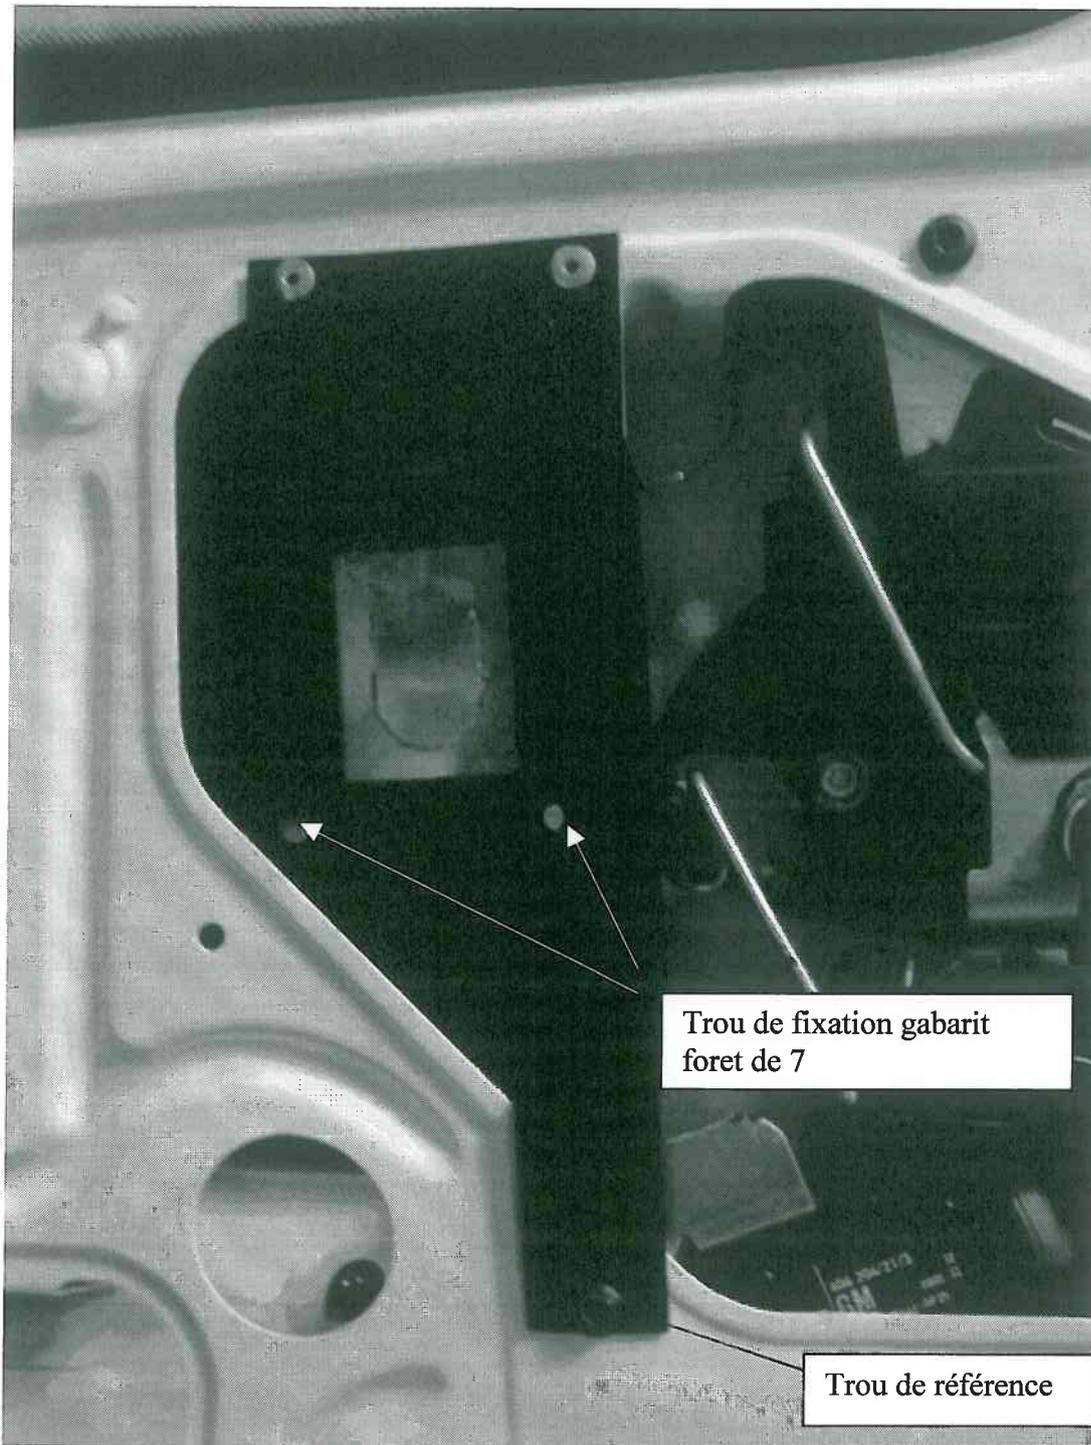

MISE EN PLACE DU SUPPORT DE SERRURE

Après avoir retiré la garniture de porte positionner le support à son emplacement à l'aide du trou de référence d'origine

Pointer les 2 trous de fixation haute et les percer avec un foret de 5

Fixer le support avec 2 rivets pop et la vis de fixation d'origine

Percer les 2 trous de fixation du gabarit de perçage avec un foret de 7




fixer le gabarit de perçage fournit
percer les 2 trous restants avec un foret de 7
percer le passage de serrure avec une scie cloche de 25




retirer le gabarit de perçage et a l'aide d'une lime rendre le trou oblong

MISE EN PLACE DE LA SERRURE

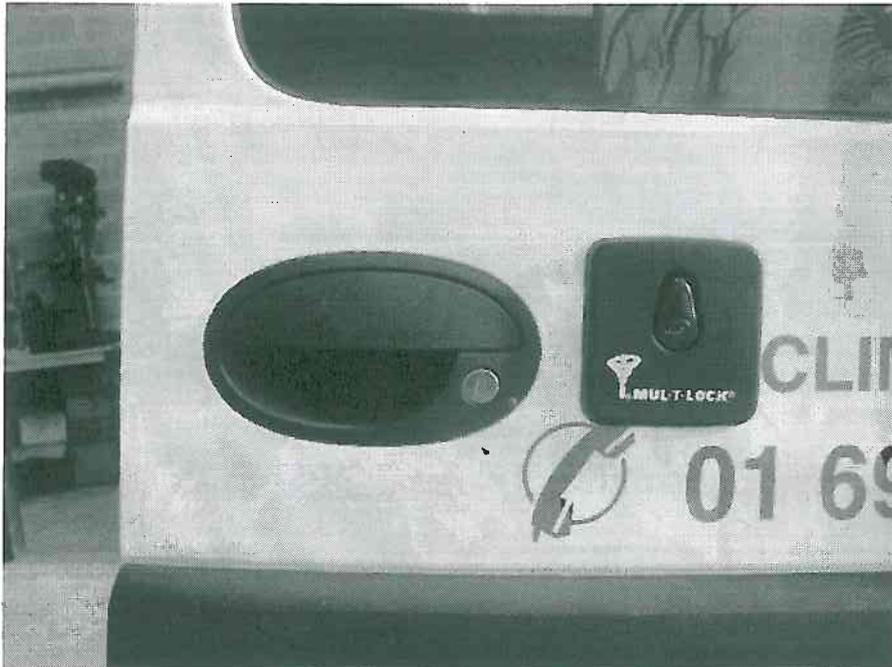


après avoir mis les tiges filetées et la mousse d'étanchéité sur la plaque extérieure la mettre à son emplacement

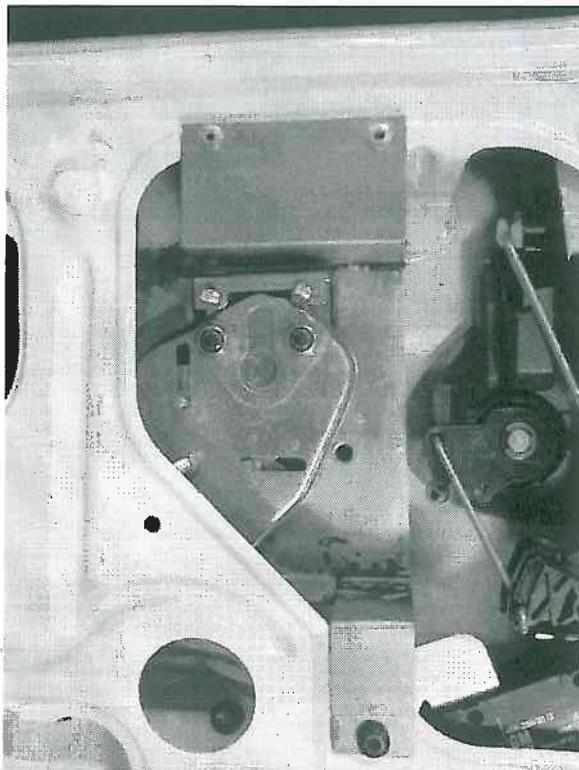

à l'intérieur fixer la serrure avec le cache que l'on vient de mettre
serrer l'ensemble modérément avec les écrous fournis en faisant attention de ne pas déformer la carrosserie du véhicule

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE BASSE

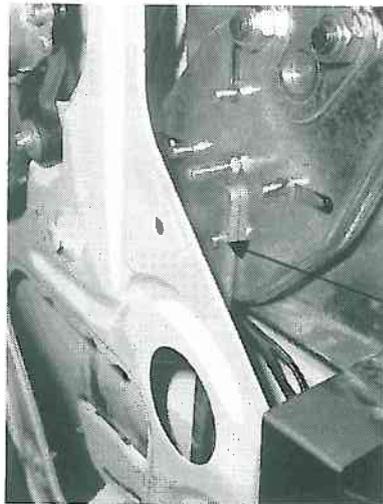


clips



Trou de passage de tringle

présenter la tringle verticalement par rapport à son emplacement
pointer le trou de passage de tringle et percer avec un foret de 10
fixer la tringle avec un clips sur la serrure

MISE EN PLACE DE LA GACHE BASSE

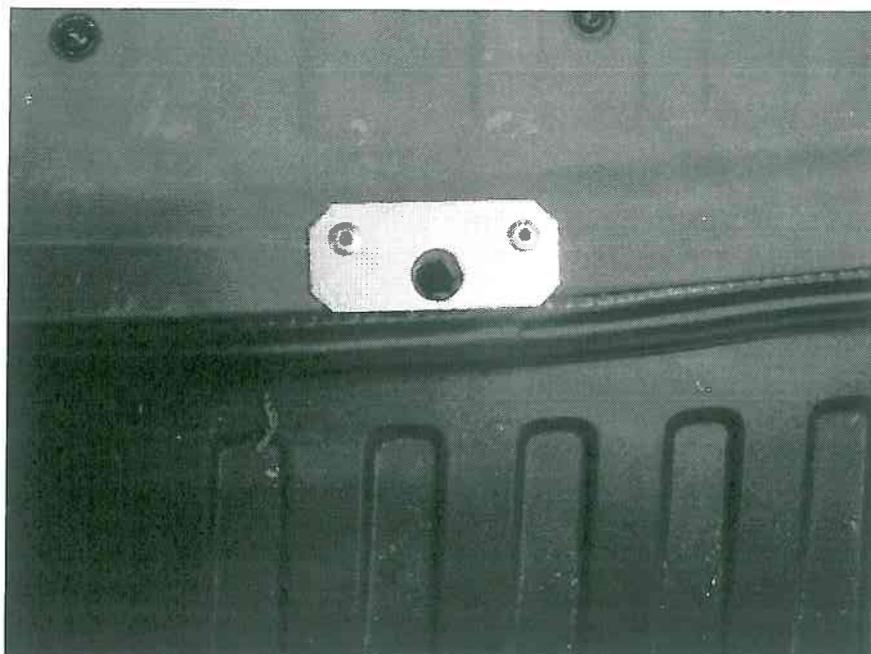

Fermer la porte et présenter la gâche sous la tringle
Pointer le trou de passage de la tringle et percer avec un foret de 10
Ajuster le trou si nécessaire
Remettre la gâche en place et pointer et percer les 2 trous de fixations avec un foret de 5
Fixer avec 2 rivets pop
Vérifier le bon fonctionnement de la serrure

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE LATÉRALE




- Présenter la tringle horizontalement par rapport à son emplacement
- Pointer le trou de passage de tringle et percer avec un foret de 10 puis 13
- Mettre un passe fil caoutchouc
- Mettre la tringle en place et la fixer avec un clips

MISE EN PLACE DE LA GÂCHE LATÉRALE

- Fermer les 2 portes et de l'intérieur présenter la gâche en face de la tringle
- Pointer les 2 trous de fixations et percer avec un foret de 5
- Mettre la gâche en place et la fixer avec 2 rivets pop
- Vérifier le bon fonctionnement de la serrure

MISE EN PLACE DE LA GACHE HAUTE

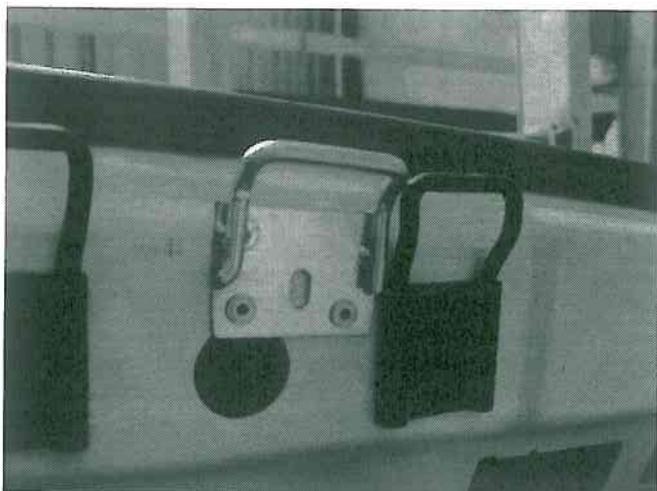


positionner la gâche par rapport à la tringle
pointer et percer avec un foret de 5 les 2 tous de fixation
fixer la gâche avec 2 rivets pop
fermer les portes et vérifier le bon fonctionnement de la serrure

MISE EN PLACE DE LA TRINGLE HAUTE





Faire une fenêtre dans la garniture de porte pour le passage de la tringle
Passer la tringle dans celle ci et fixer la tringle sur la serrure avec un clips
Fixer la garniture

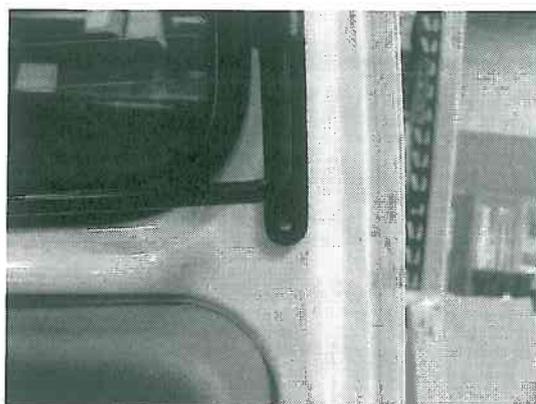


Passer la tringle dans le guide
positionner le guide de tringle et pointer le trou de fixation basse du tube
percer le trou avec un foret de 5 et fixer l'ensemble avec un rivet pop et avec la vis d'origine
sur le haut
Vérifier le bon fonctionnement de la serrure

MISE EN PLACE DU VERROU LATERAL

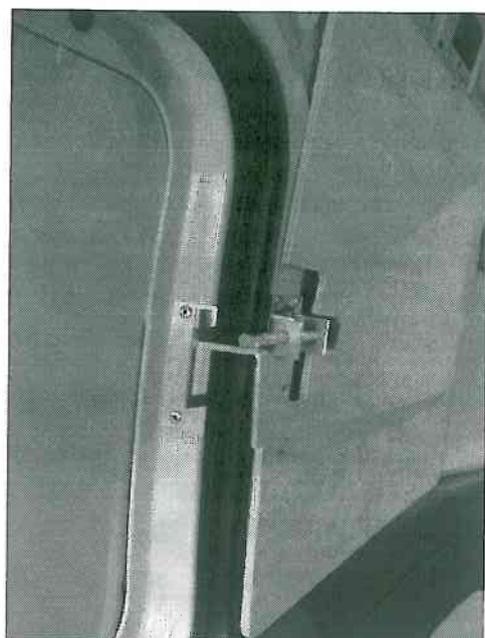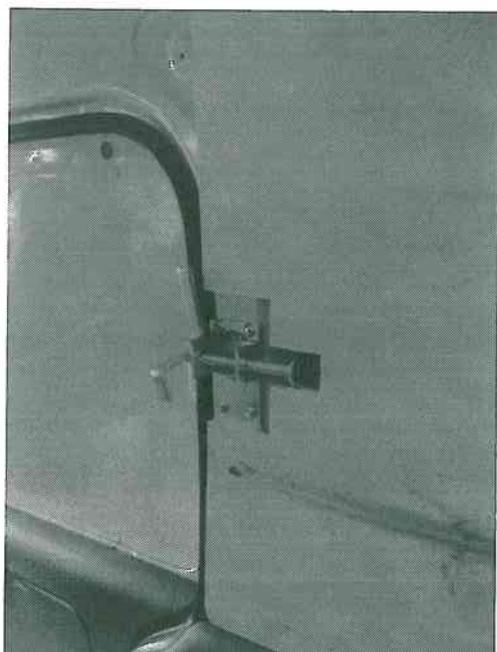

Poser le verrou sur le montant du véhicule
Pointer et percer avec un foret de 5 et fixer avec 4 rivets pop

Présenter la gâche sur le coté de la porte coulissante par rapport au verrou
Pointer et percer avec un foret de 5 et fixer avec 2 rivets pop

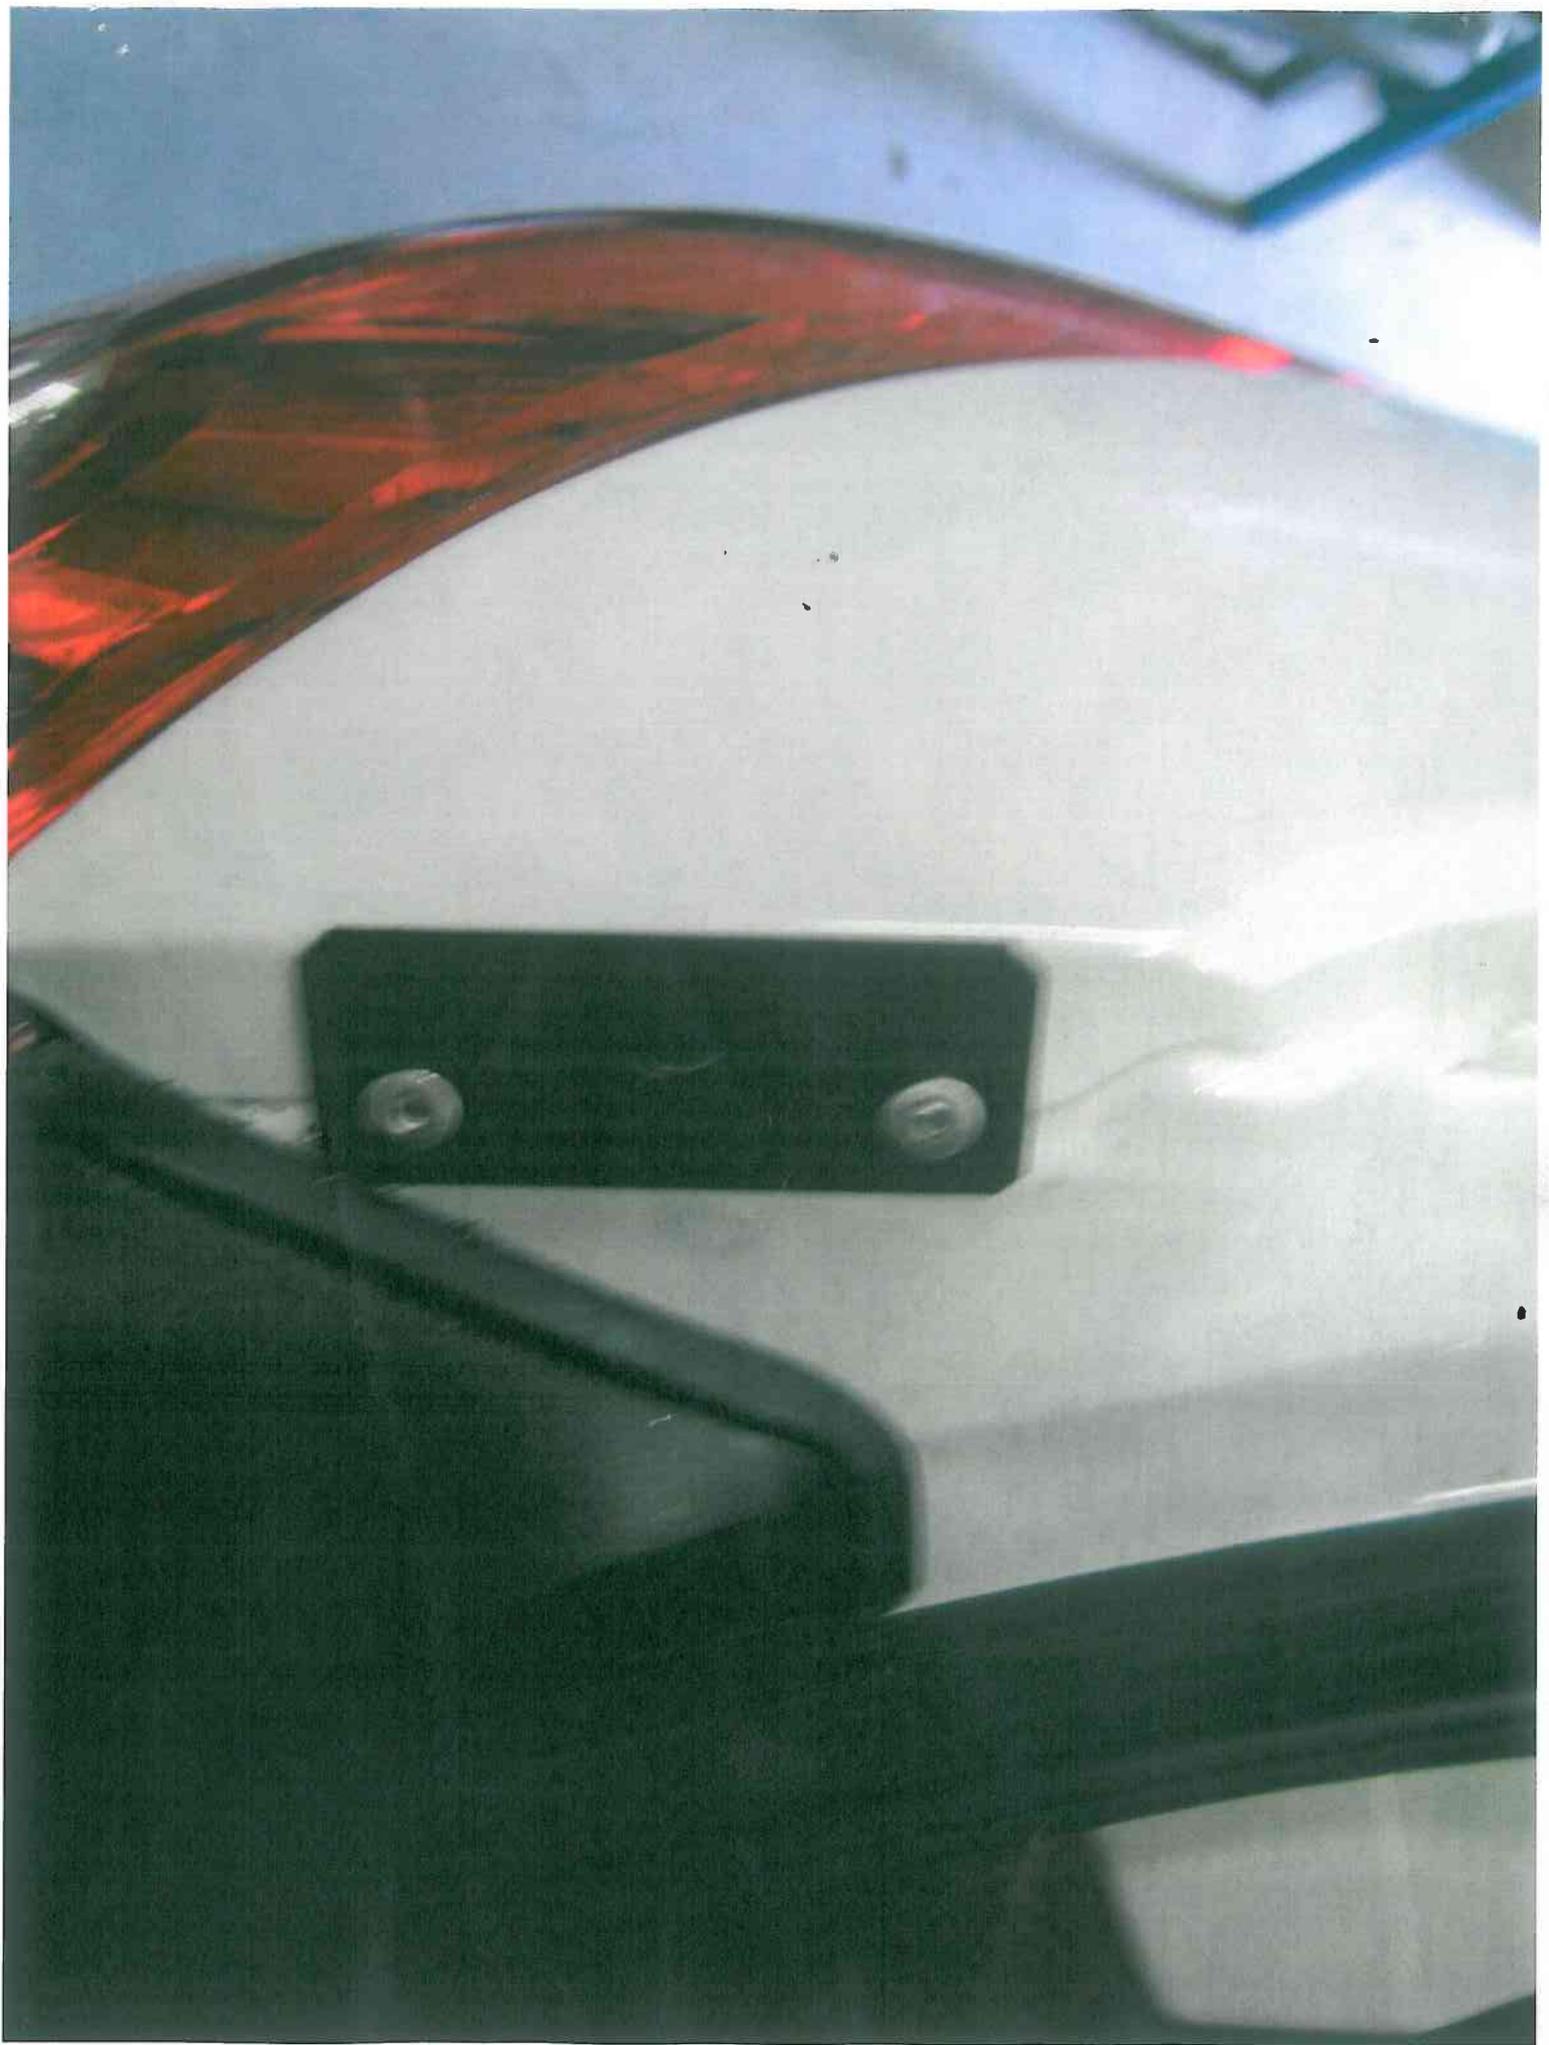

Peugeot 206

