

NOTICE DE MONTAGE
KIT 3 POINTS
Porte arrière

Pour modèle SPRINTER/CRAFTER



COMPOSITION DU KIT 3 POINTS PORTE ARRIERE



1+1'-tringle haute
 2+2'-guide tringle haut
 3 -support serrure
 4 -tringle basse
 5 -tringle latérale
 6 -gâche basse
 7 -gâche latérale
 8 -gâche basse

9-verrou latéral
 10-gabarit de perçage
 11-serrure 232
 12-cache noir
 13-visserie



Retirer soigneusement la **garniture** de la porte arrière afin de pouvoir placer le mécanisme du Kit 3 Points.



Placer le gabarit de perçage suivant les cotes indiquées.



Percer les quatre trous Ø7 et les deux trous Ø 24



Finition du trou oblong à la lime




Après avoir serré les tiges filetées sur le cache mul-t-lock, insérer celui-ci sur la portière avec son joint et placer le support serrure.



Fixer la serrure avec les écrous M6




Mise en position de la **tringle latérale**.
Percer avec un forêt $\varnothing 13$ un trou en respectant les cotes de hauteur et de largeur indiquées.
Mettre en place le passe fil caoutchouc noir.
Fixer la tringle à la serrure à l'aide du **clips** fourni avec le cache.

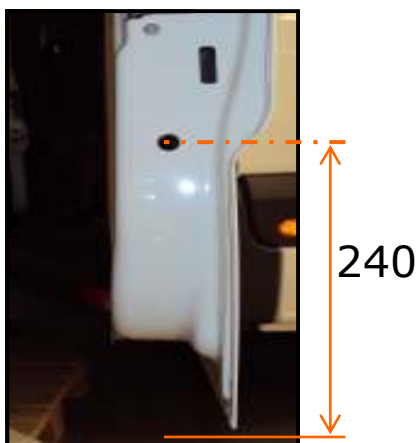

Mise en position de la **gâche latérale**.
Lorsque la tringle latérale est positionnée, placer la gâche latérale centrée par rapport à celle-ci, puis fixer avec trois rivets pop.



Mise en position de la **tringle basse**. Percer un trou diam 13 + passe fil suivant la cote indiquée le plus près possible de l'extérieur de la porte.

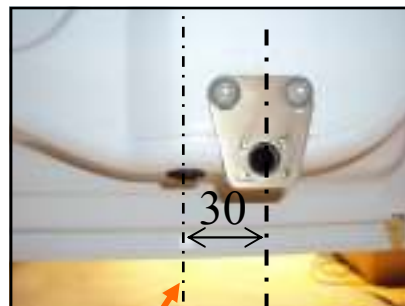

Axe de passage de la tringle.


Mise en place de la **gâche**

Lorsque la tringle basse est positionnée, fixer un peu de graisse à son extrémité. Cette graisse servira à laisser une empreinte sur le marche pied
Fermer les 2 portes, actionner la serrure 3 points : l'empreinte est réalisée. Percer $\varnothing 11$
Fixer la gâche basse à l'aide de 2 rivets.




Mise en place de la **tringle haute**.

Après avoir visser les deux tringles haute, positionner celle ci sur la serrure à l'aide du **clips**

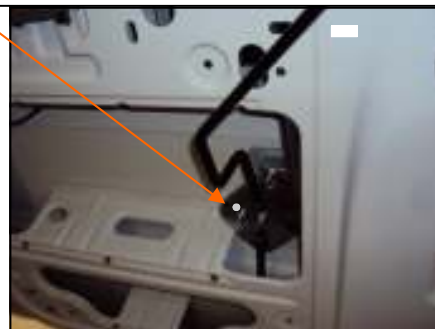

Découpe de la garniture porte suivant les cotations.

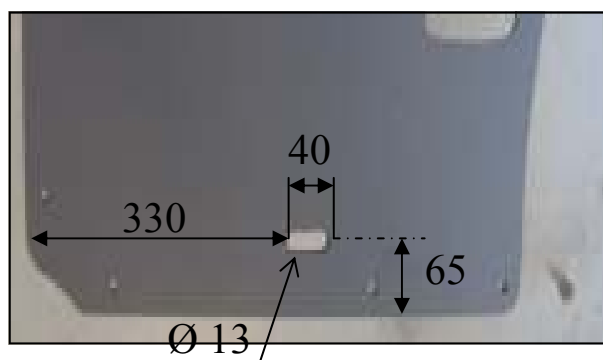

Replacer la garniture de porte



Fixation du guide tringle haut

Dévisser les vis du crocher de fermeture haut puis placer le guide tringle haut en revissant les vis d'origine, tracer le point de fixation de la partie basse du guide tringle, retirer le guide puis percer diam 10 et placer l'insert M6 ,replacer et revisser puis rajouter 2 rivets pop sur le guide tringle.



23. Mise en place de la **gâche haute**.

Percer la première épaisseur de la carrosserie haute du véhicule, placer et fixer la gâche haute à l'aide des deux rivets pop.



Mise en place du **verrou latéral**

Percer et fixer le verrou latéral à l'aide des rivets pop.

