


UFO³

PORTA POSTERIORE - BACK DOOR - PUERTA TRASERA - PORTE ARRIÈRE





1	PULIRE LA CARROZZERIA
	CLEAN THE BODYWORK
	NETTOYER LA CARROSSERIE
	LIMPIAR LA CARROCERÍA

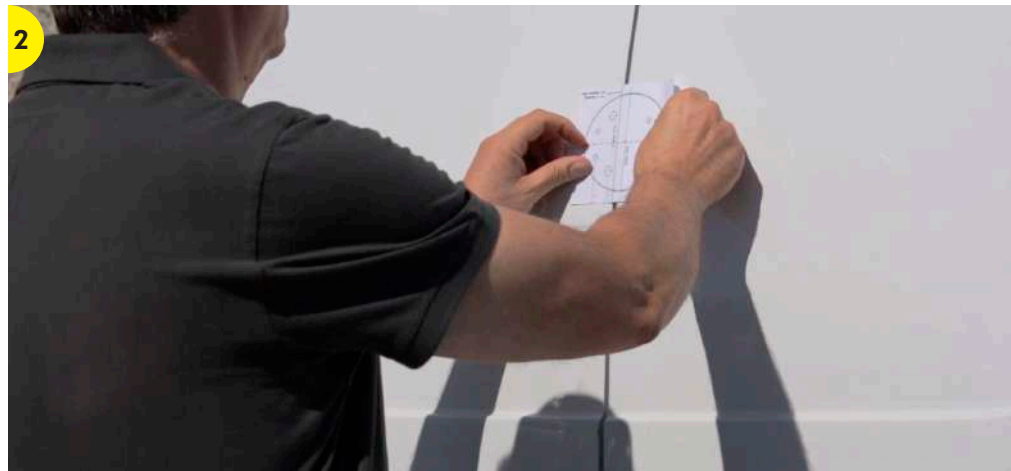

2	POSIZIONARE LA DIMA
	PLACE THE ADHESIVE TEMPLATE
	POSITIONNER LE GABARIT
	COLOCAR LA PLANTILLA



3	SEGNARE I FORI CON IL BULINO
	MARK THE HOLES POSITION WITH A BURIN
	MARQUER LES TROUS AVEC LE BURIN
	MARCAR LOS AGUJEROS CON EL BULINO



4	PRE-FORARE CON PUNTA Ø4.0
	PRE-HOLE WITH A Ø4.0 DRILL BIT
	PRÉ-PERCER AVEC UNE POINTE DE Ø4.0
	PRE-TALADRAR CON BROCA DE Ø4.0




FORARE CON PUNTA Ø5.5
PIERCE WITH A Ø5.5 DRILL BIT
PERCER AVEC UNE POINTE DE Ø5.5
TALADRAR CON BROCA DE Ø5.5




RIPASSARE SOLO I FORI SEGNALATI IN ROSSO CON PUNTA Ø8.5
ENLARGE ONLY THE HOLES MARKED IN RED WITH A Ø8.5 DRILL BIT
REPASSER AVEC UNE POINTE DE Ø8.5 SEULEMENT LES TROUS REPORTÉS EN ROUGE
RE-TALADRAR SOLO LOS AGUJEROS EN ROJO CON BROCA DE Ø8.5




SVASARE I FORI E PASSARE LA VERNICE ISOLANTE
CLEAN THE HOLES AND APPLY THE PROTECTIVE PAINT
ÉVASER LES TROUS ET PASSER LE VERNIS ISOLANT
LIMPIAR LOS AGUJEROS Y PONER LA PINTURA ISOLANTE

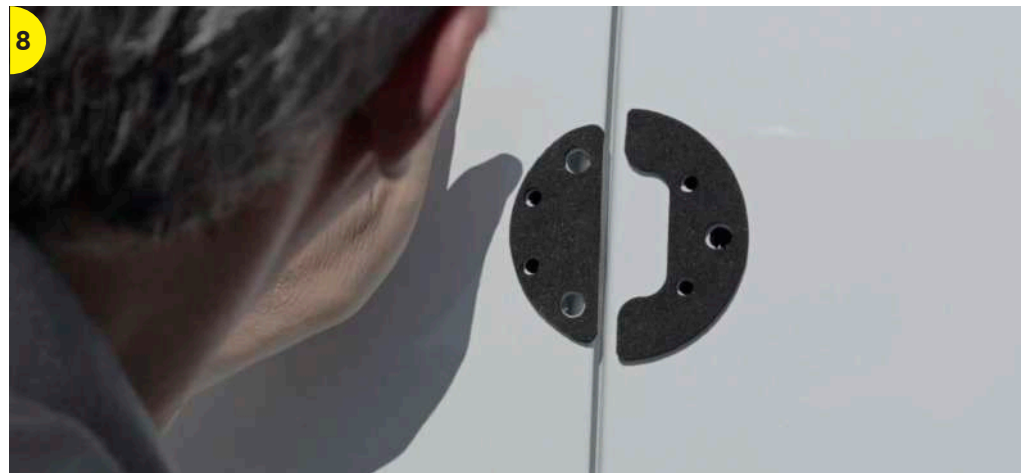


POSIZIONARE LE GUARNIZIONI
PLACE THE GASKETS
POSITIONNER LES JOINTS
POSICIONAR LA JUNTA DE GOMA

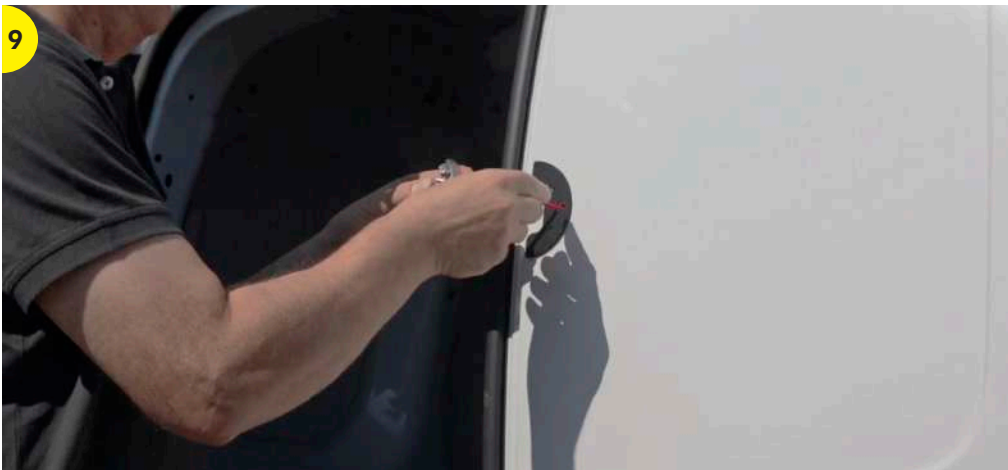

9	INSERIRE CAVO D'EMERGENZA
	INSERT THE EMERGENCY CABLE
	INSÉRER LE CÂBLE D'URGENCE
	INSERTAR EL CABLE DE EMERGENCIA

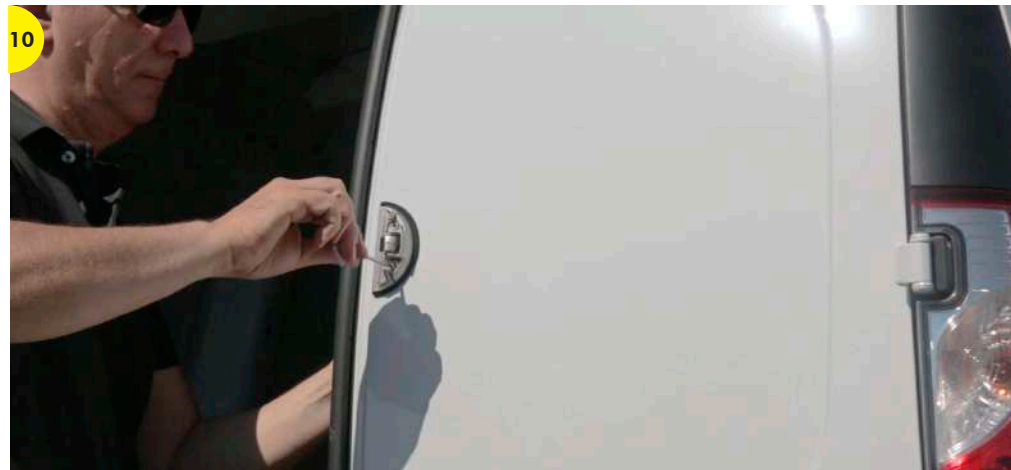

10	POSIZIONARE E AVVITARE LA BASE PORTA CUNEO
	PLACE AND SCREW THE WEDGE BASE
	POSITIONNER ET VISSER LA BASE PORTE-COIN
	POSICIONAR Y APRETAR LA BASE CON LA CUÑA DE CIERRE

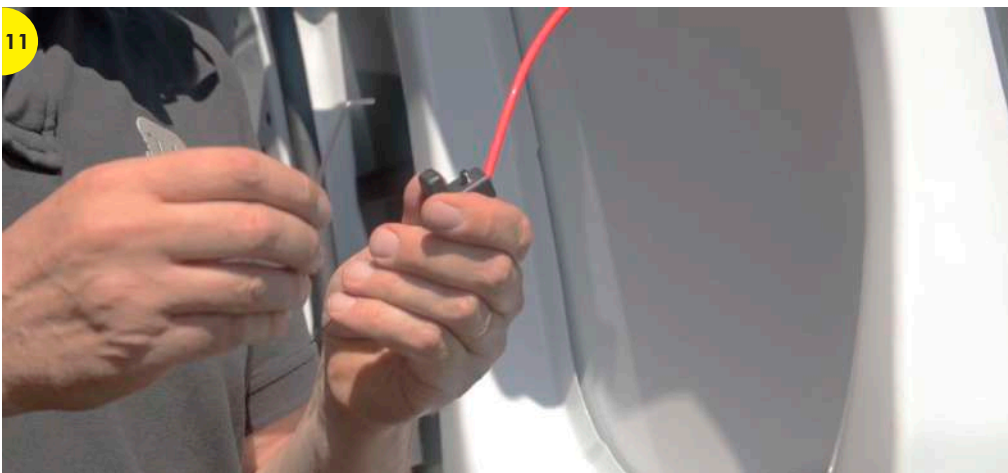

11	INSTALLARE LA MANIGLIA SUL CAVO DI EMERGENZA
	INSTALL THE EMERGENCY HANDLE ON THE CABLE
	INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE CÂBLE D'URGENCE
	INSTALAR LA MANIJA EN EL CABLE DE EMERGENCIA



12	AVVITARE LA PIASTRA DI FISSAGGIO CON 2 VITI M4X10
	SCREW THE FIXING PLATE WITH 2 SCREWS M4X10
	VISSER LA PLAQUE DE FIXATION AVEC 2 VIS M4X10
	APRETAR LA PLACA DE FIJACIÓN CON 2 TORNILLOS M4X10

13



INSTALLARE LA CALOTTA SERRANDO LE 2 VITI M8

PLACE THE LOCK AND TIGHTEN THE 2 M8 SCREWS

INSTALLER LA CALOTTE EN SERRANT LES 2 VIS M8

INSTALAR LA CERRADURA APRETANDO LOS 2 TORNILLOS M8

14



TAGLIARE LA PORZIONE DI VITE IN ECCEDENZA

CUT THE SCREW EXCESS

COUPER LA PARTIE DE VIS QUI DÉPASSE

CORTAR EL EXCESO DE LOS TORNILLOS

15



PASSARE LA VERNICE ISOLANTE

APPLY THE PROTECTIVE PAINT

PASSER LE VERNIS ISOLANT

PROTEGER LOS AGUJEROS CON PINTURA AISLANTE

16



TESTARE LA CORRETTA APERTURA DELLE SERRATURE

TEST THE LOCKS OPEN CORRECTLY

VÉRIFIER L'OUVERTURE CORRECT DES SERRURES

COMPROBAR LA APERTURA CORRECTA DE LAS CERRADURAS

UFO³

PORTA LATERALE - SLIDING DOOR - PUERTA DESLIZANTE - PORTE LATÉRALE







PULIRE LA CARROZZERIA, POSIZIONARE LA DIMA, SEGNARE I FORI CON IL BULINO
CLEAN THE BODYWORK, PLACE THE TEMPLATE, MARK THE HOLES WITH A BURIN
NETTOYER LA CARROSSERIE, POSITIONNER LE GABARIT, MARQUER AVEC LE BURIN
LIMPIAR LA CARROCE��, COLOCAR LA PLANTILLA, MARCAR LOS AGUJEROS



PRE-FORARE CON PUNTA $\varnothing 4.0$
PRE-HOLE WITH A $\varnothing 4.0$ DRILL BIT
PR��-PERCER AVEC UNE POINTE DE $\varnothing 4.0$
PRE-TALADRAR CON BROCA DE $\varnothing 4.0$

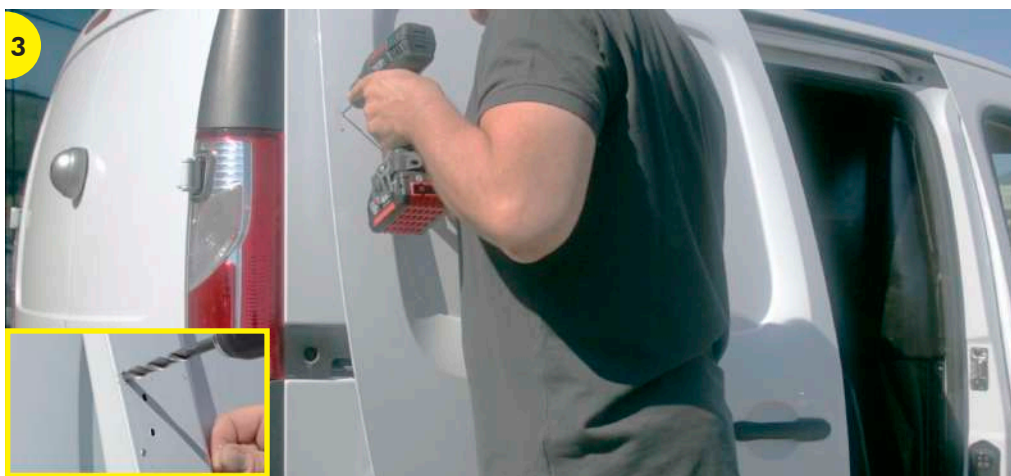

FORARE CON PUNTA $\varnothing 5.5$
PIERCE WITH A $\varnothing 5.5$ DRILL BIT
PERCER AVEC UNE POINTE DE $\varnothing 5.5$
TALADRAR CON BROCA DE $\varnothing 5.5$

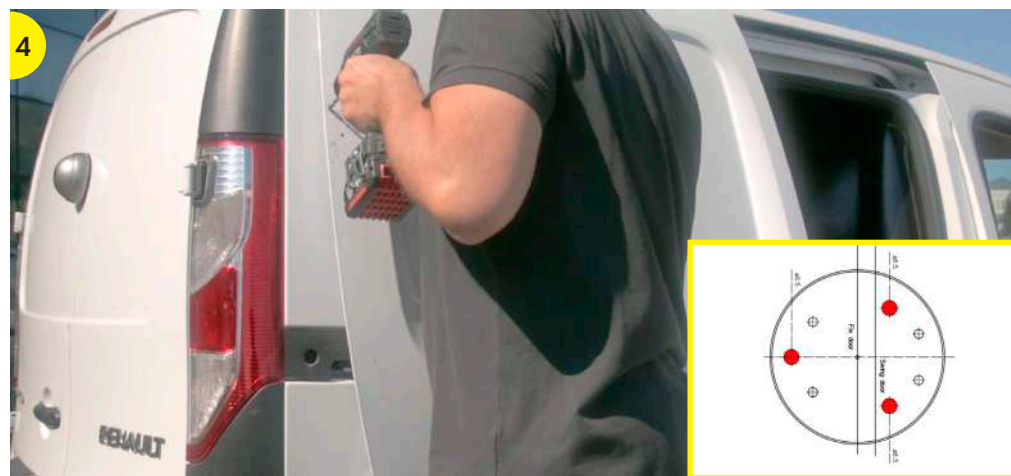


RIPASSARE SOLO I FORI SEGNALATI IN ROSSO CON PUNTA $\varnothing 8.5$
ENLARGE ONLY THE HOLES MARKED IN RED WITH A $\varnothing 8.5$ DRILL BIT
REPASSER AVEC UNE POINTE DE $\varnothing 8.5$ SEULEMENT LES TROUS REPORT��S EN ROUGE
RE-TALADRAR SOLO LOS AGUJEROS EN ROJO CON BROCA DE $\varnothing 8.5$




5	SVASARE I FORI E PASSARE LA VERNICE ISOLANTE
	CLEAN THE HOLES AND APPLY THE PROTECTIVE PAINT
	ÉVASER LES TROUS ET PASSER LE VERNIS ISOLANT
	LIMPIAR LOS AGUJEROS Y PONER LA PINTURA ISOLANTE



6	POSIZIONARE LE GUARNIZIONI
	PLACE THE GASKETS
	POSITIONNER LES JOINTS
	POSICIONAR LA JUNTA DE GOMA

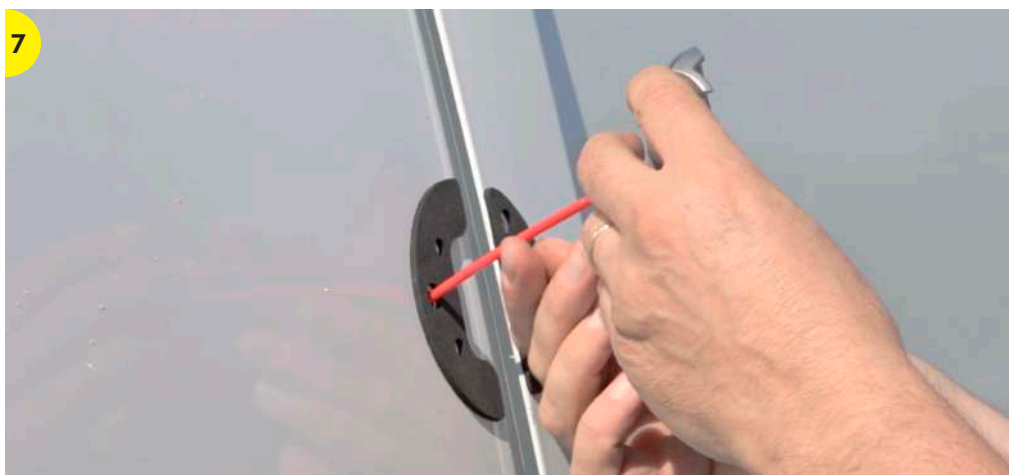

7	INSERIRE CAVO D'EMERGENZA, POSIZIONARE E AVVITARE LA BASE PORTA CUNEO
	INSERT THE EMERGENCY CABLE, PLACE AND SCREW THE WEDGE BASE
	INSÉRER LE CÂBLE D'URGENCE, POSITIONNER ET VISSER LA BASE PORTE-COIN
	INSERTAR EL CABLE DE EMERGENCIA, APRETAR LA PLACA CON EL SISTEMA DE CIERRE

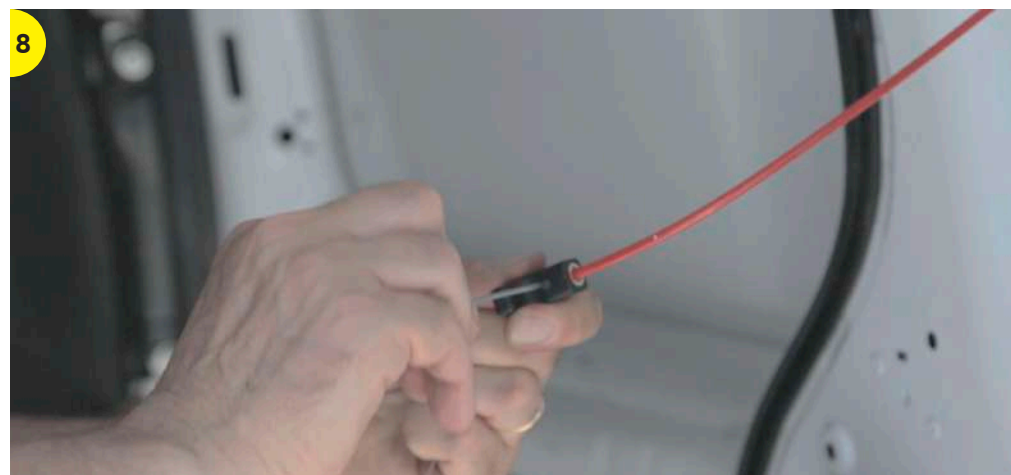

8	INSTALLARE LA MANIGLIA SUL CAVO DI EMERGENZA
	INSTALL THE EMERGENCY HANDLE ON THE CABLE
	INSTALLER LA POIGNÉE SUR LE CÂBLE D'URGENCE
	INSTALAR LA MANIJA EN EL CABLE DE EMERGENCIA



AVVITARE LA PIASTRA DI FISSAGGIO CON 2 VITI M4X10, INSTALLARE LA CALOTTA
SCREW THE FIXING PLATE WITH 2 SCREWS M4X10, PLACE THE LOCK
VISSER LA PLAQUE DE FIXATION AVEC 2 VIS M4X10, INSTALLER LA CALOTTE
APRETAR LA PLACA DE FIJACIÓN CON 2 TORNILLOS M4X10, INSTALAR LA CERRADURA



TESTARE LA CORRETTA APERTURA DELLE SERRATURE
TEST THE LOCKS OPEN CORRECTLY
VÉRIFIER L'OUVERTURE CORRECT DES SERRURES
COMPROBAR LA APERTURA CORRECTA DE LAS CERRADURAS



HAI UNO SMARTPHONE? USA L'APP DI LETTURA QrCode E VAI DIRETTAMENTE AL VIDEO DI UFO ³
DO YOU HAVE A SMARTPHONE? USE A QrCode READER AND GO DIRECTLY TO UFO ³ VIDEO
AVEZ-VOUS UN SMARTPHONE? UTILISER UN LECTEUR QrCode ET ALLER DIRECTEMENT À LA VIDÉO UFO ³
¿TIENE UN SMARTPHONE? UTILICE UN LECTOR QrCode Y VAYA DIRECTAMENTE AL VIDEO DE UFO ³

VISITA IL SITO UFOMERONI.COM O GUARDA IL VIDEO DI INSTALLAZIONE SU YOUTUBE.COM/USER/SERRATUREMERONI
VISIT THE UFOMERONI.COM WEBSITE OR VIEW THE INSTALLATION VIDEO ON YOUTUBE.COM/USER/SERRATUREMERONI
VISITEZ LE SITE WEB UFOMERONI.COM OU VÉRIFIEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION SUR YOUTUBE.COM/USER/SERRATUREMERONI
VISITE EL SITIO WEB UFOMERONI.COM O VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN EN YOUTUBE.COM/USER/SERRATUREMERONI

