


Notice de montage UFO³ MERONI SMART DUO & NUOVO SMART


Étape 1

Nettoyez la carrosserie, positionnez le gabarit et marquez les trous avec un burin

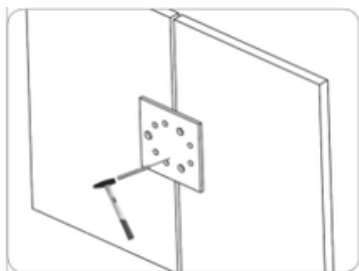


Étape 2

Pré-percez avec une pointe de Ø4 mm

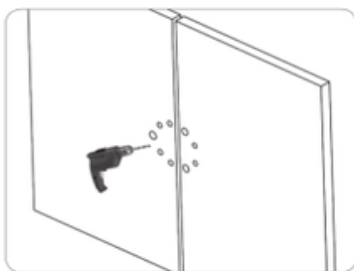

Étape 3

Percez les trous :
(A) pointe de Ø9 mm
(B) pointe de Ø6 mm
(C) pointe de Ø7,5 mm
(D) pointe de Ø5,5 mm

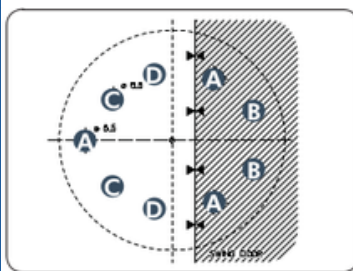

Étape 4


Insérez les rivets M5 (C) et M4 (B)

Appliquez une peinture anti rouille sur les trous




Étape 5

Placez les joints en caoutchouc et alignez-les aux trous

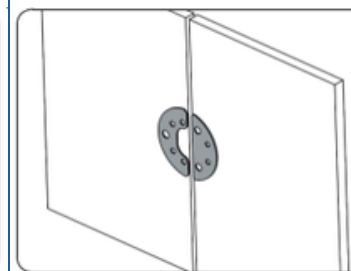


Étape 6

Posez le câble d'ouverture d'urgence

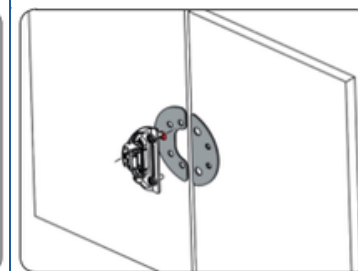


Étape 7

Positionnez et vissez la gâche
Vis (C) (torsion 2Nm)
Vis (D) (torsion 1Nm)

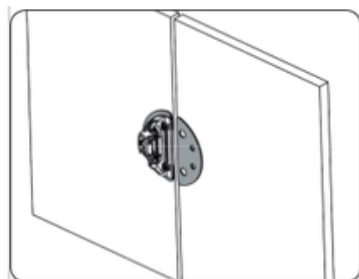


Étape 8

Vissez la plaque de fixation avec 2 vis M4X10 (torsion 2Nm)

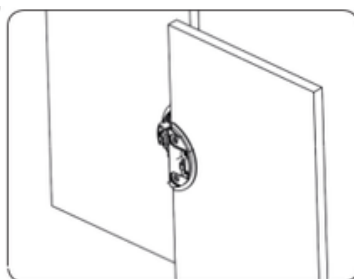

Étape 9


Placez la serrure UFO3 sur la plaque de fixation

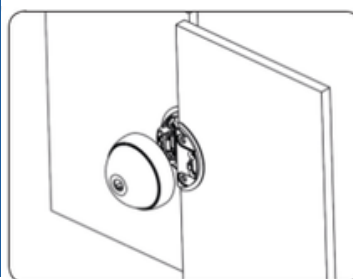

Étape 10


Fixez la serrure UFO3 avec les 2 vis M8. Si nécessaire, coupez l'excès de vis (torsion 5Nm)

Appliquez une peinture anti rouille sur les trous

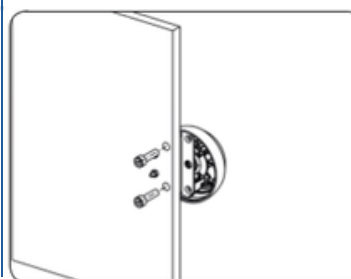

Étape 11

La serrure est prête à être utilisée. Testez l'ouverture de la serrure avec la clé

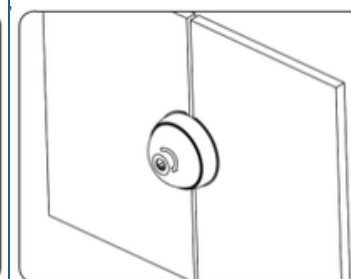

Découvrez notre vidéo de montage

