



## NOTICE DE MONTAGE


### CAMION BENNE



**ASSA ABLOY**

Une marque du Groupe ASSA

# Composition du Kit

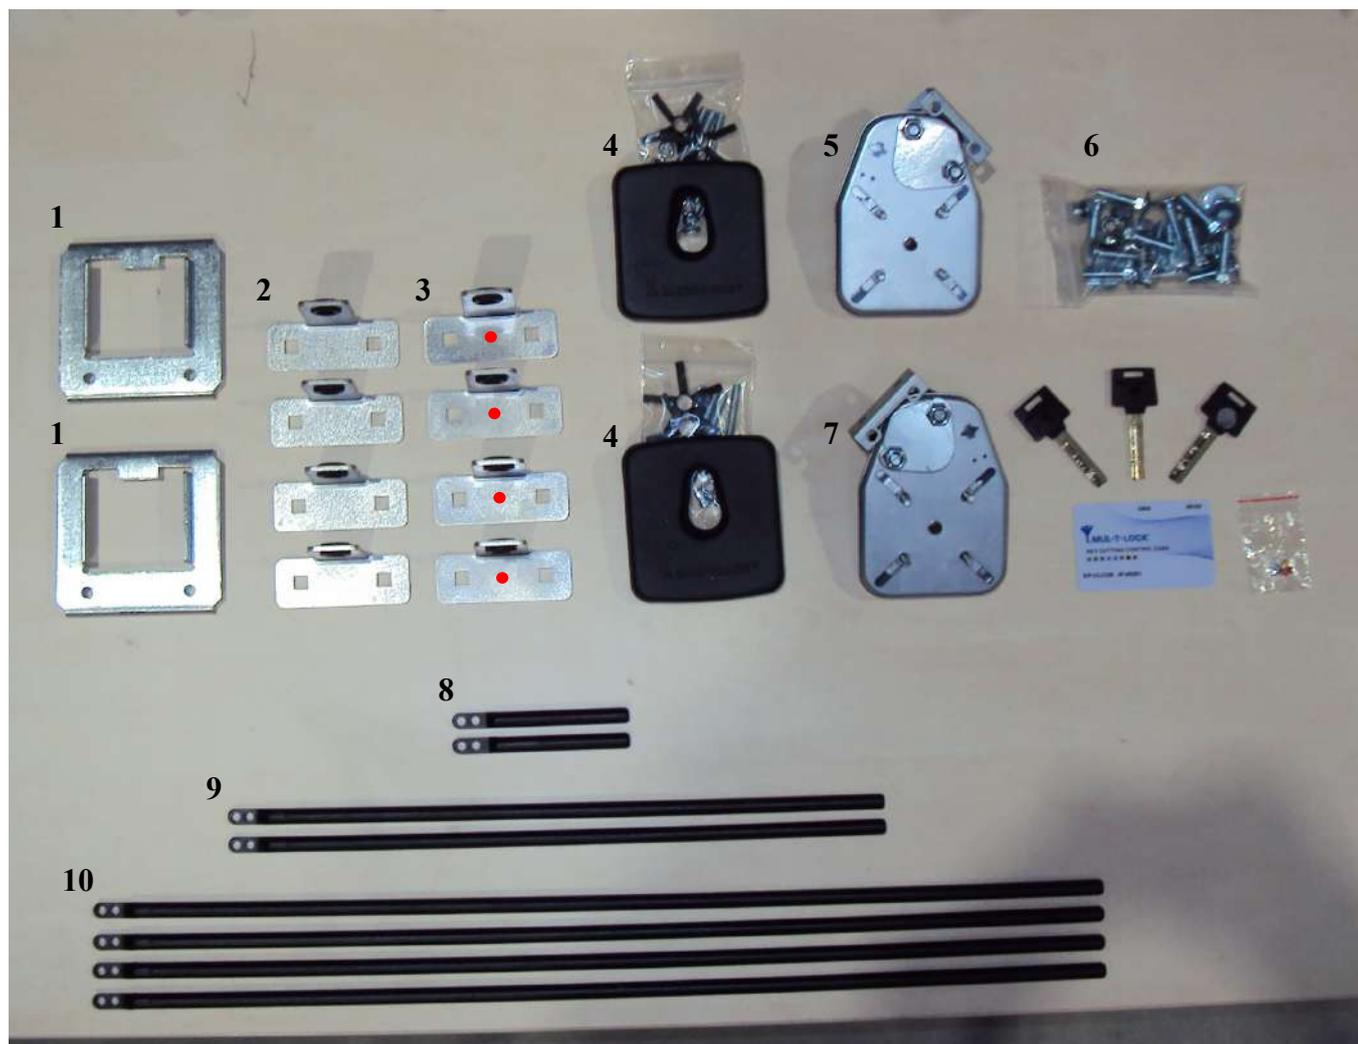



1. Support serrure
2. Guide tringle axe 45mm
3. Guide tringle axe 50mm
4. Cache serrure
5. Serrure 231
6. Visserie
7. Serrure 232
8. Tringle latérale côté fermeture
9. Tringle latérale côté paumelle
10. Tringle haute et basse

# Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures








# Matériel Utilisé Pour La Pose De Serrures


1. Lime plate
2. Pince multiprise
3. Mètre ruban
4. Cutter
5. Stylo feutre
6. Pince pour agrafe
7. Foret scie cloche Ø24
8. Foret Ø13
9. Foret Ø11
10. Foret Ø9
11. Foret Ø7
12. Foret Ø5
13. Foret étagé
14. Embout cruciforme pour visseuse
15. Clé à tube 10
16. Clé à tube 8
17. Clé plate 10
18. Marteau
19. Graisse
20. Tournevis cruciforme
21. Tournevis plat
22. Jeu de clé torx
23. Cisaille à main
24. Popeuse
25. Perceuse
26. Disqueuse
27. Antirouille (non fourni)

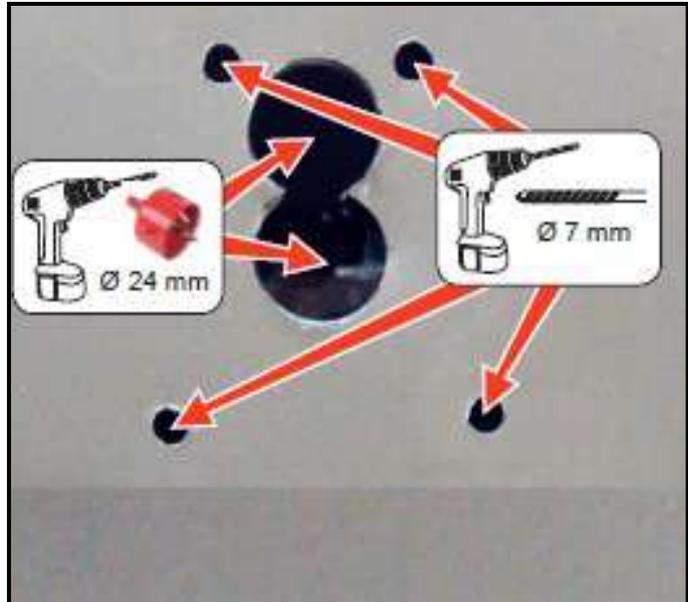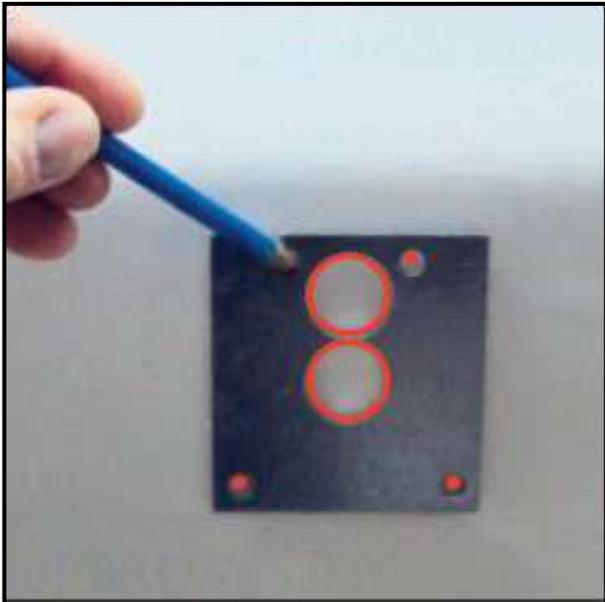

# Procédure

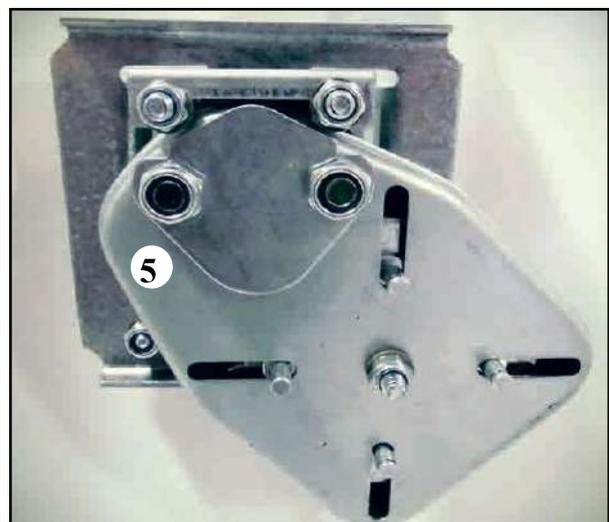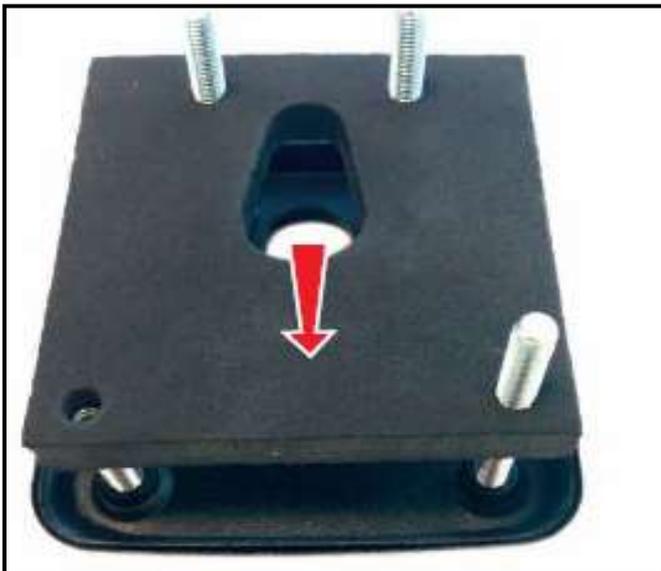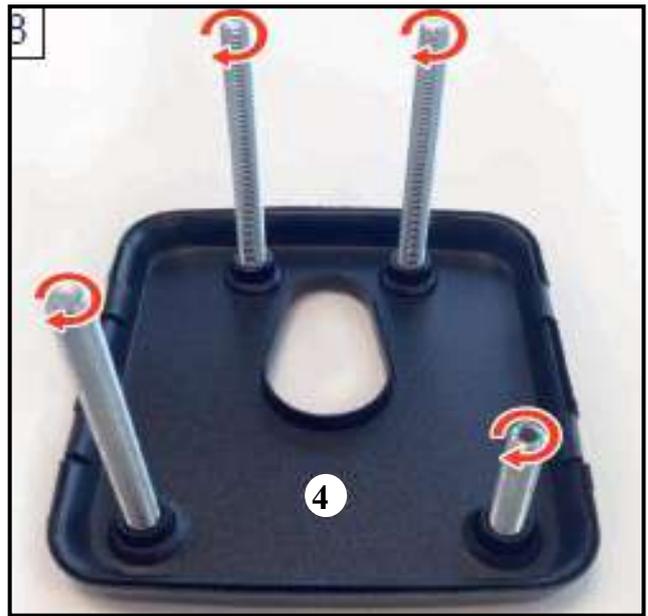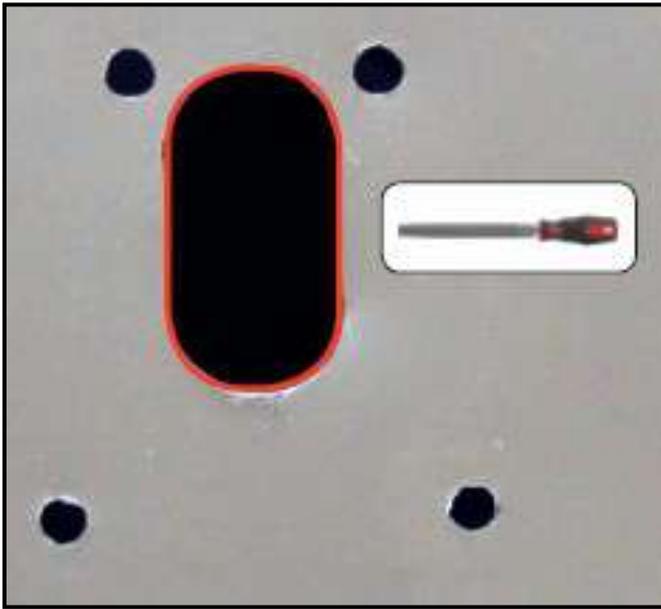

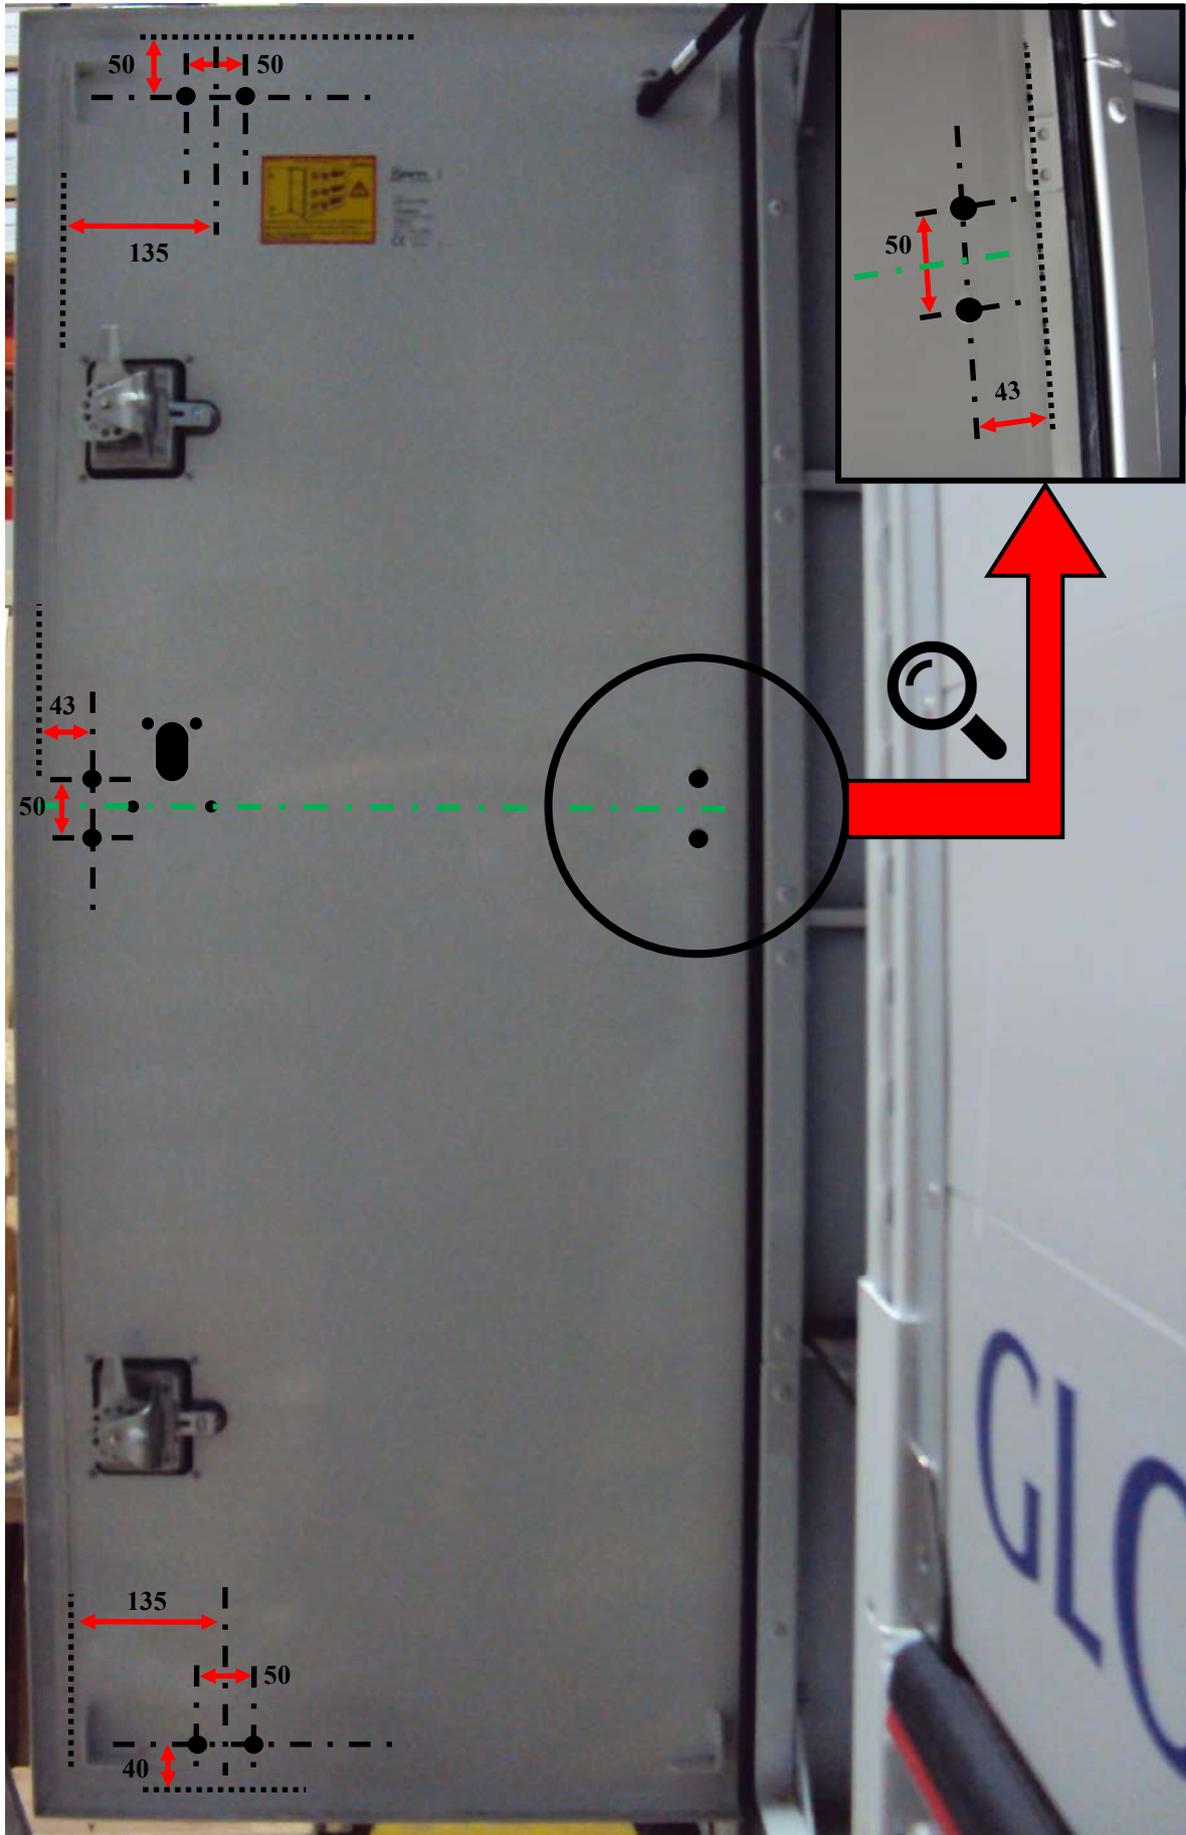

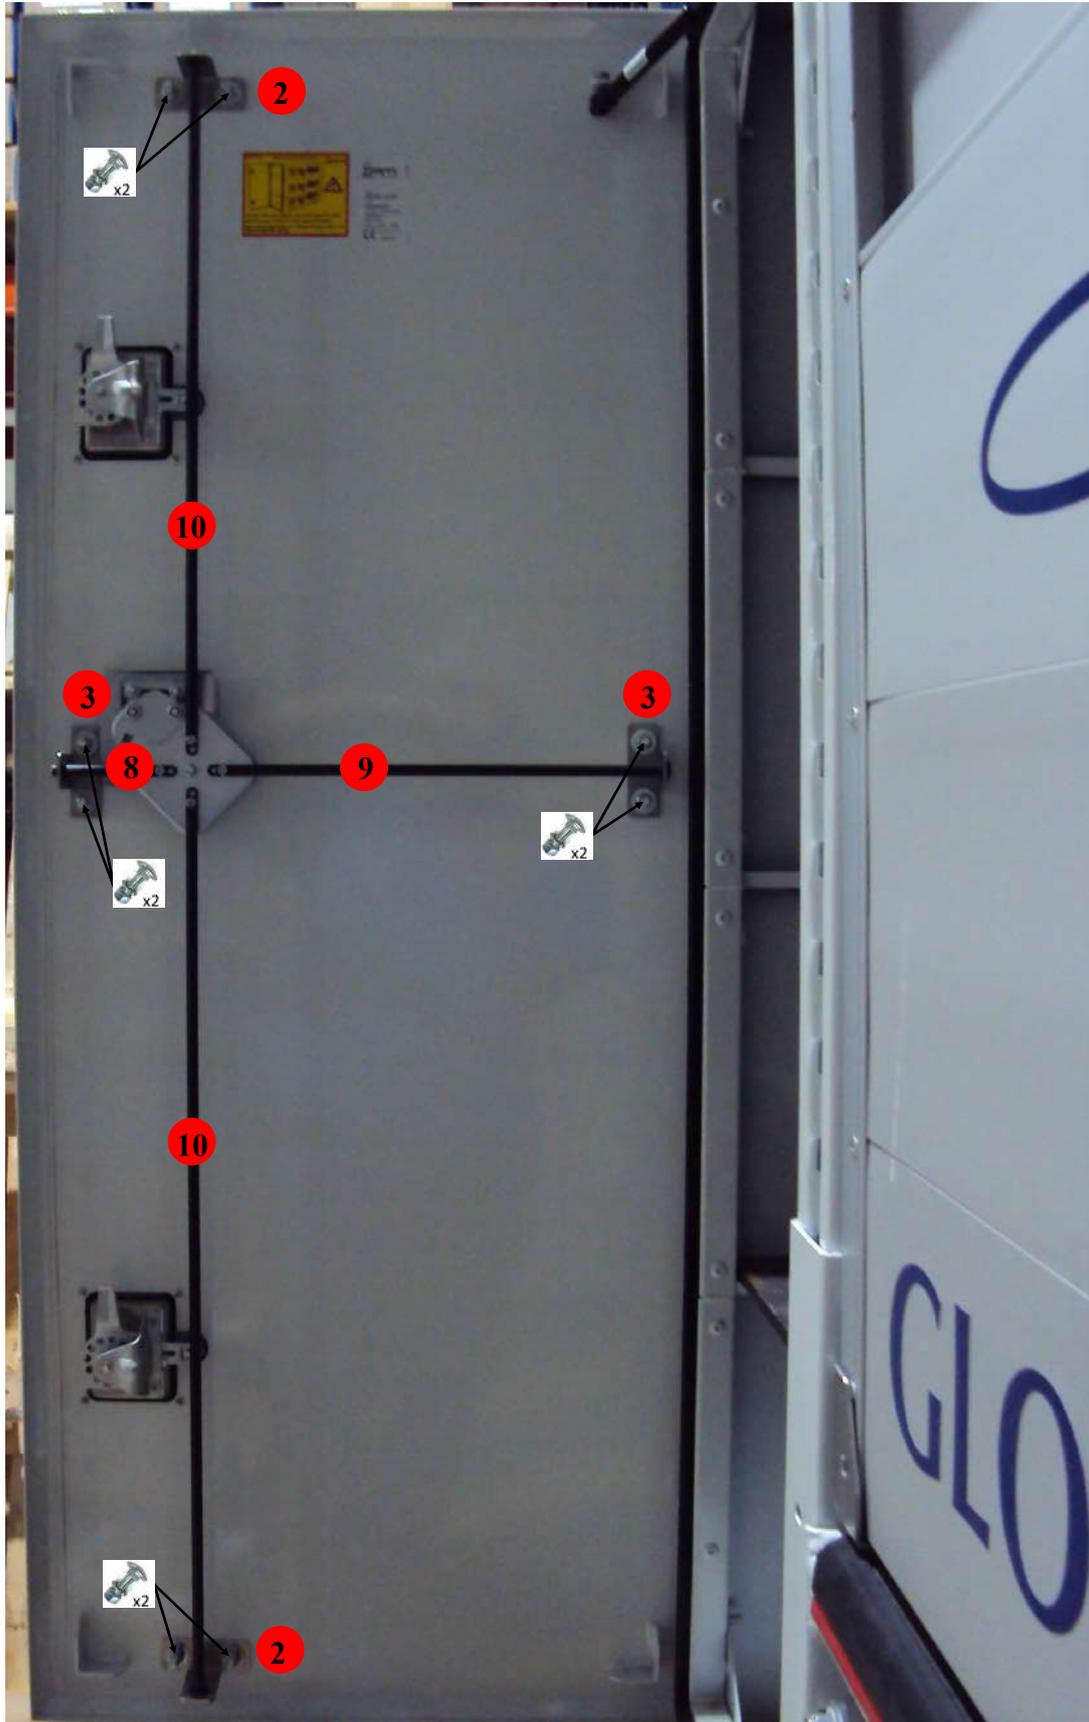



**MUL-T-LOCK®**



**DIVISION AUTOMOBILE MUL-T-LOCK**

**Bât E, 4 AV de Ouessant, 91140 Villebon  
sur Yvette**

**Tél : 01 41 28 39 70**

**Fax : 01 69 53 01 85**

**[www.mul-t-lock.com](http://www.mul-t-lock.com)**

**Support commercial**

**01.41.28.39.70**

**[adv@mul-t-lock.fr](mailto:adv@mul-t-lock.fr)**



**Support technique**

**06.62.91.58.58**

**[automobile@mul-t-lock.fr](mailto:automobile@mul-t-lock.fr)**





# Gabarit de perçage - Serrure



- 1 - Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser
- 2 - Découper le contour de la zone grise comme indiqué
- 3 - Positionner le gabarit selon les indications de la notice
- 4 - Repérer les points de perçage
- 5 - Effectuer le perçage

