

NV 200

1PT





NV 2000

1 PT

305

410

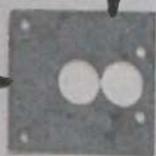

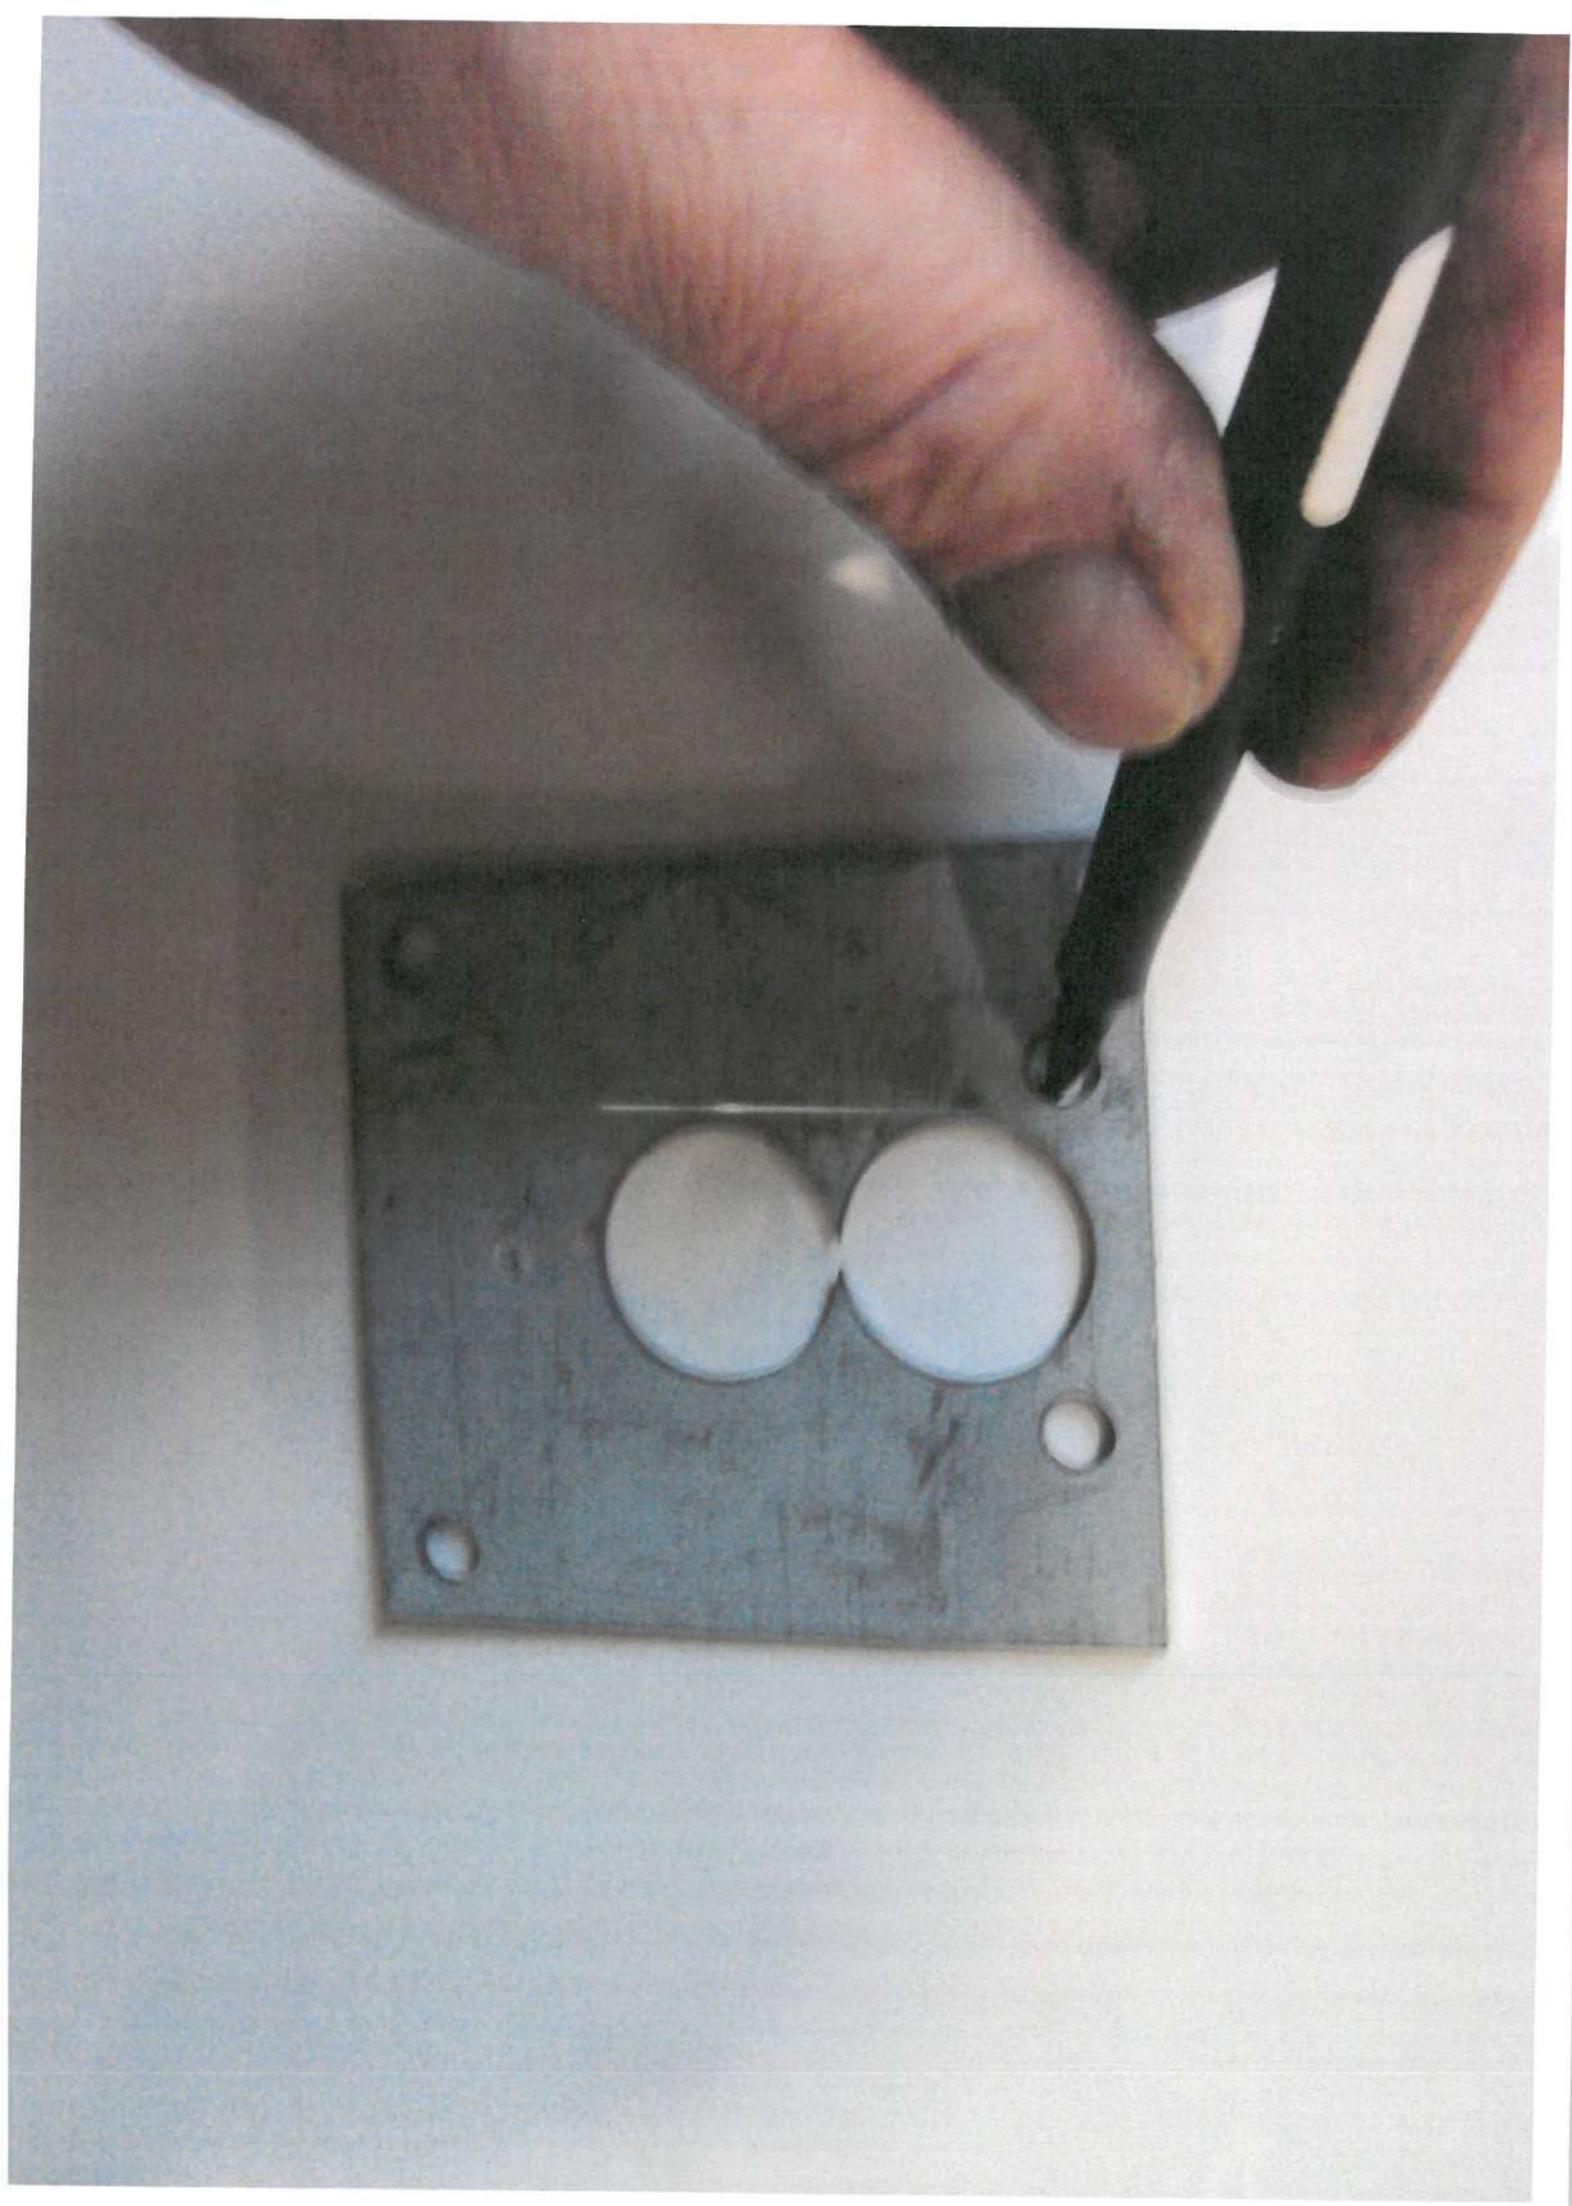




$\varnothing 24 \times 2$

$\varnothing 7 \times 4$







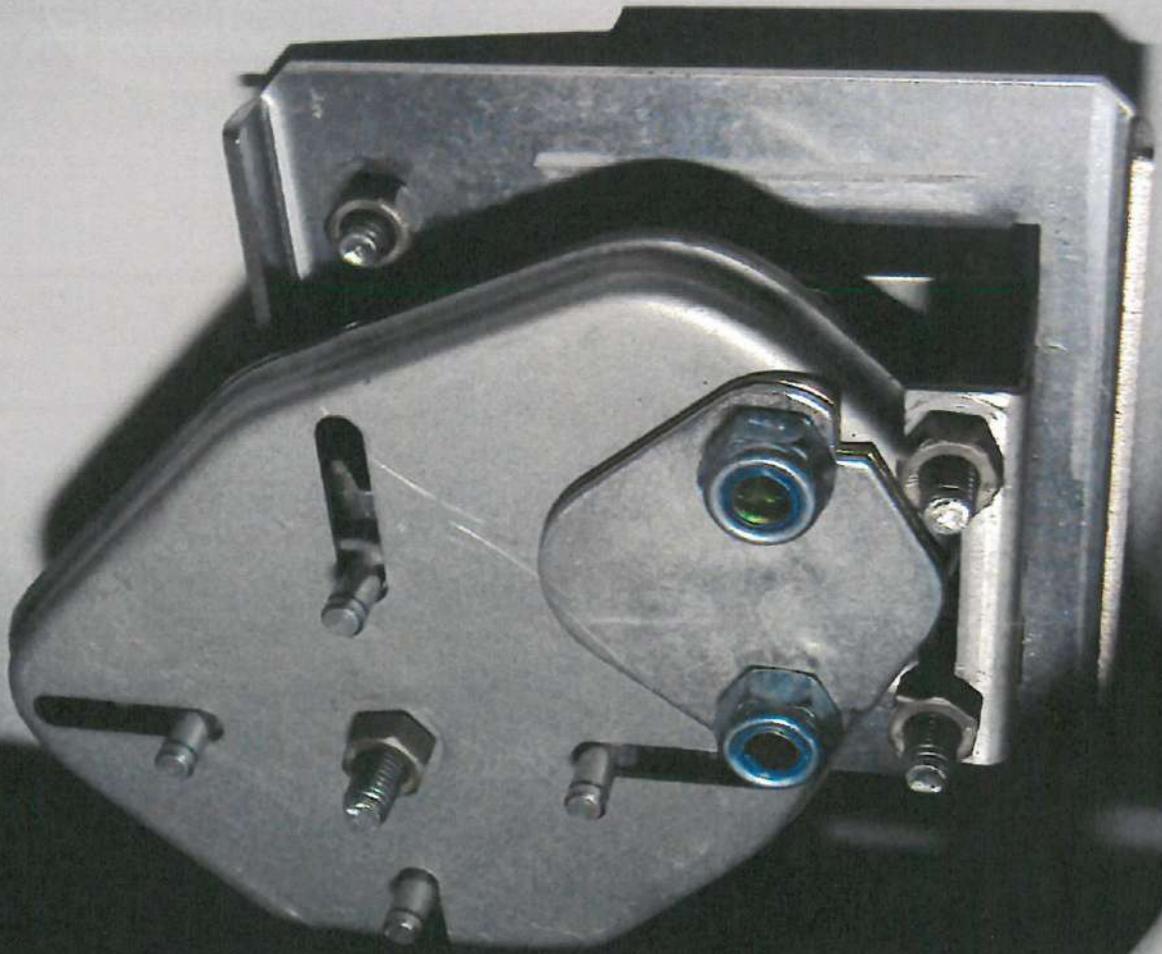





450

Ø13


+
PASSAGE
FIL


42

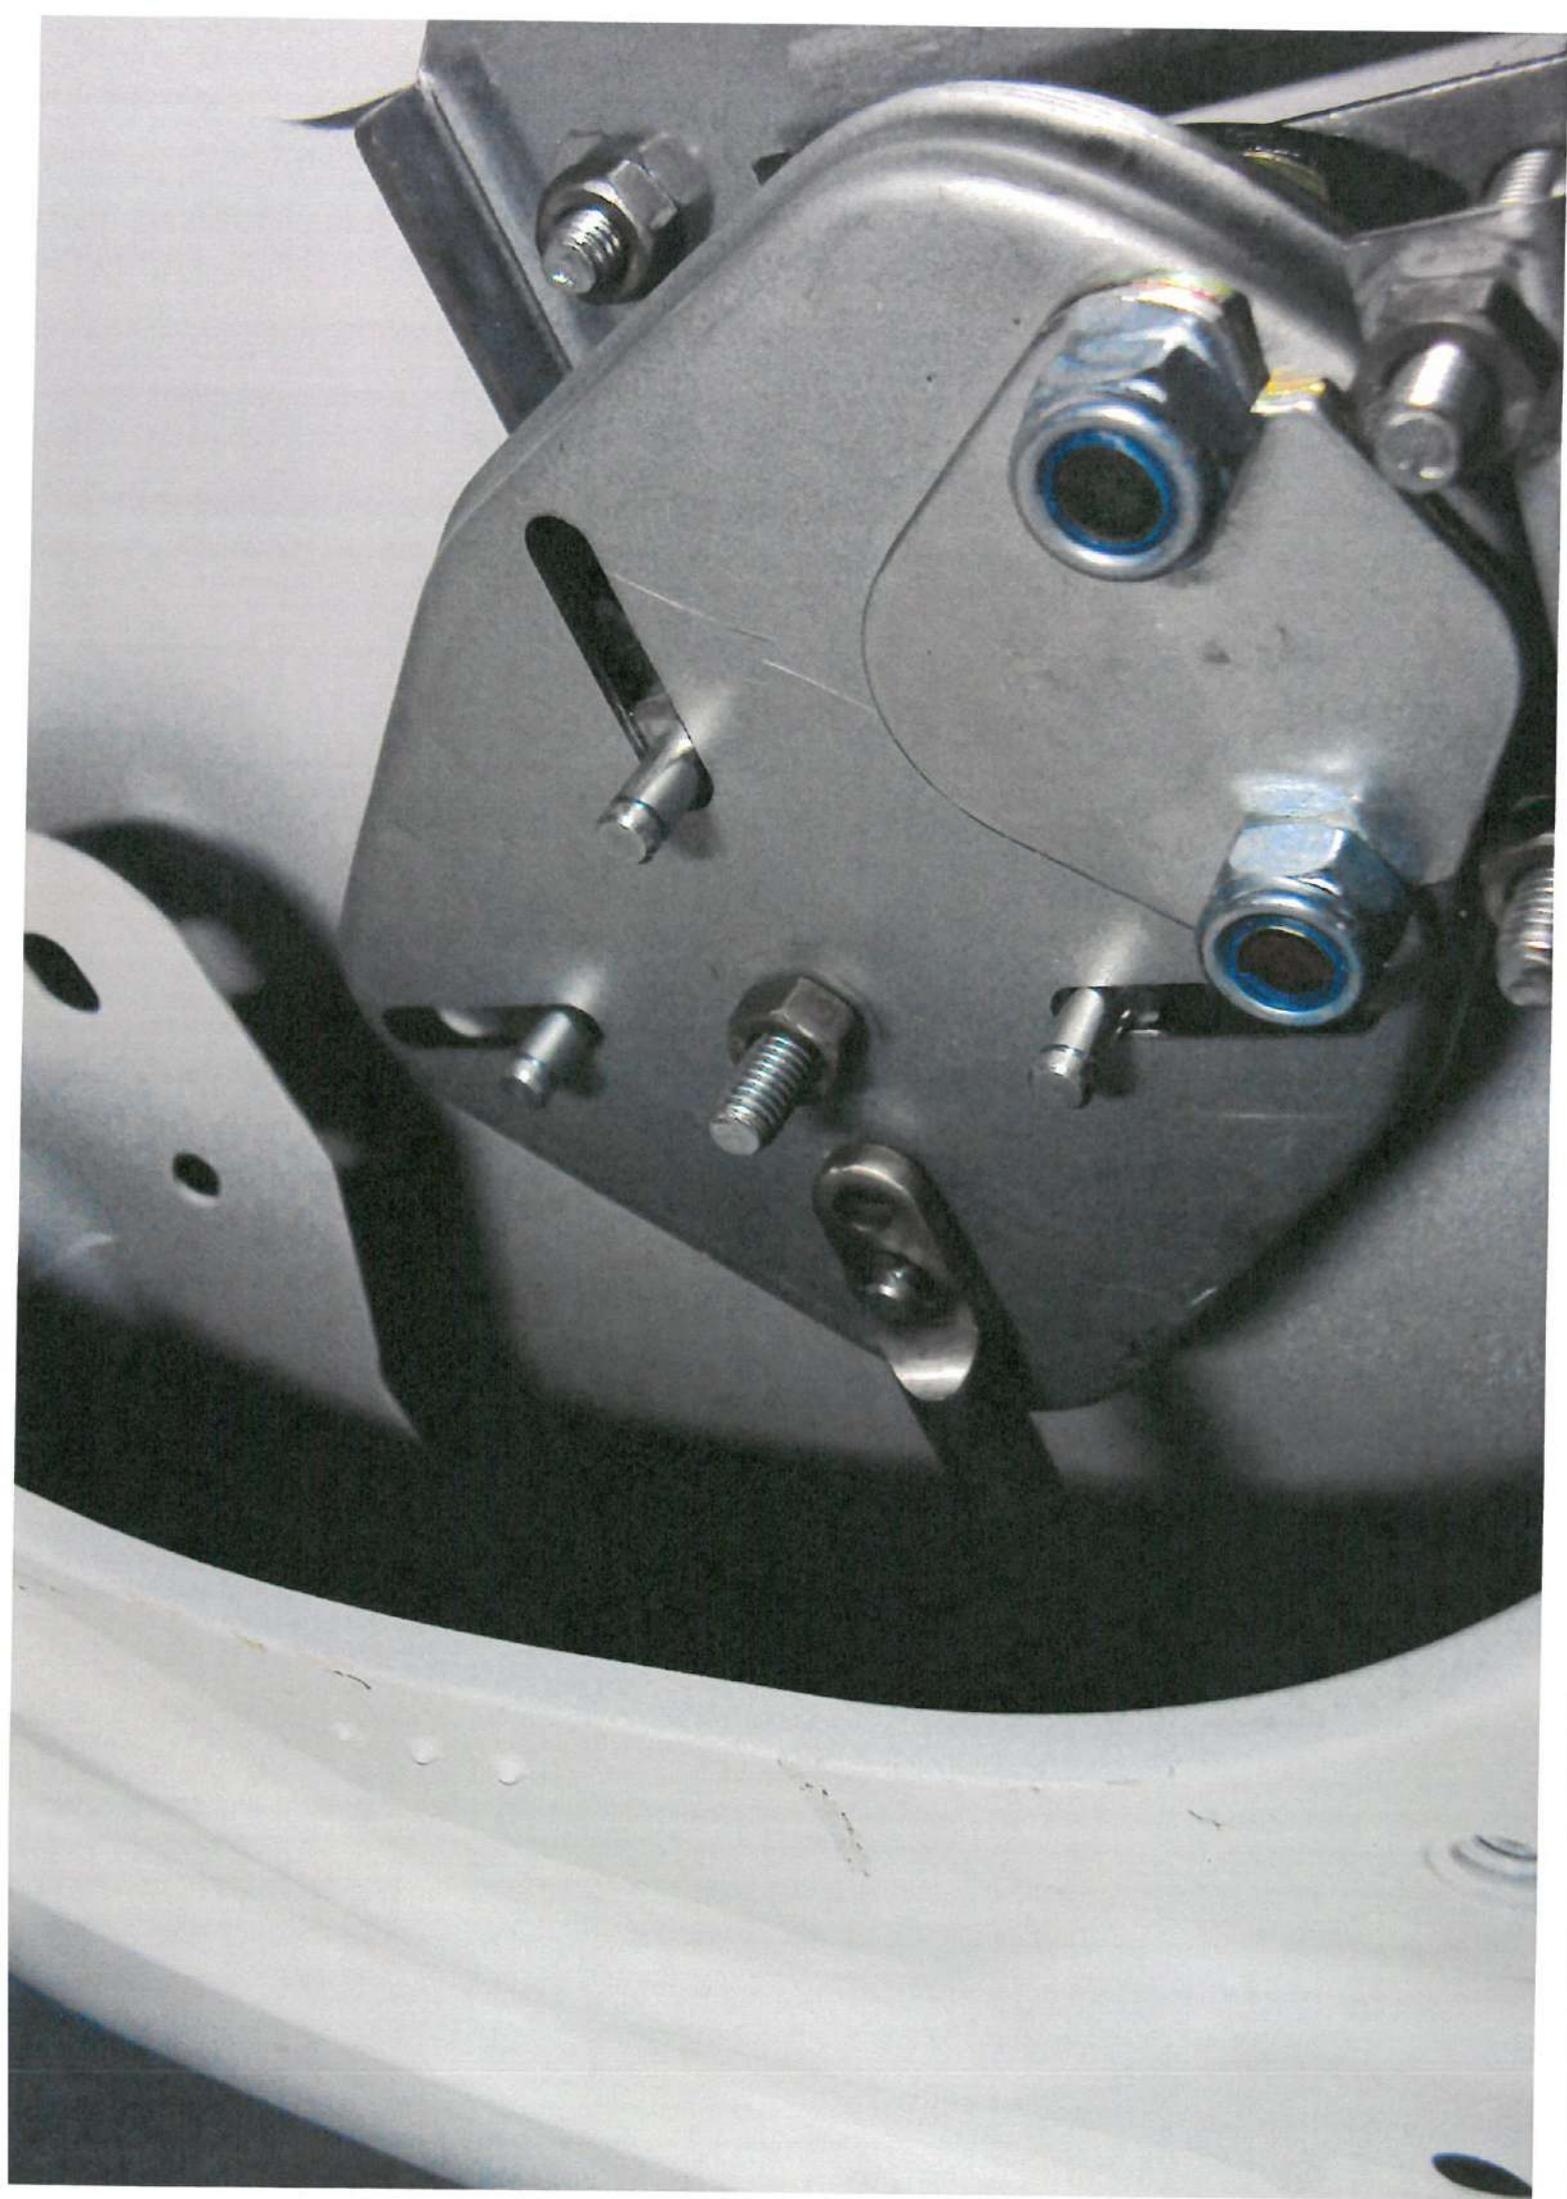


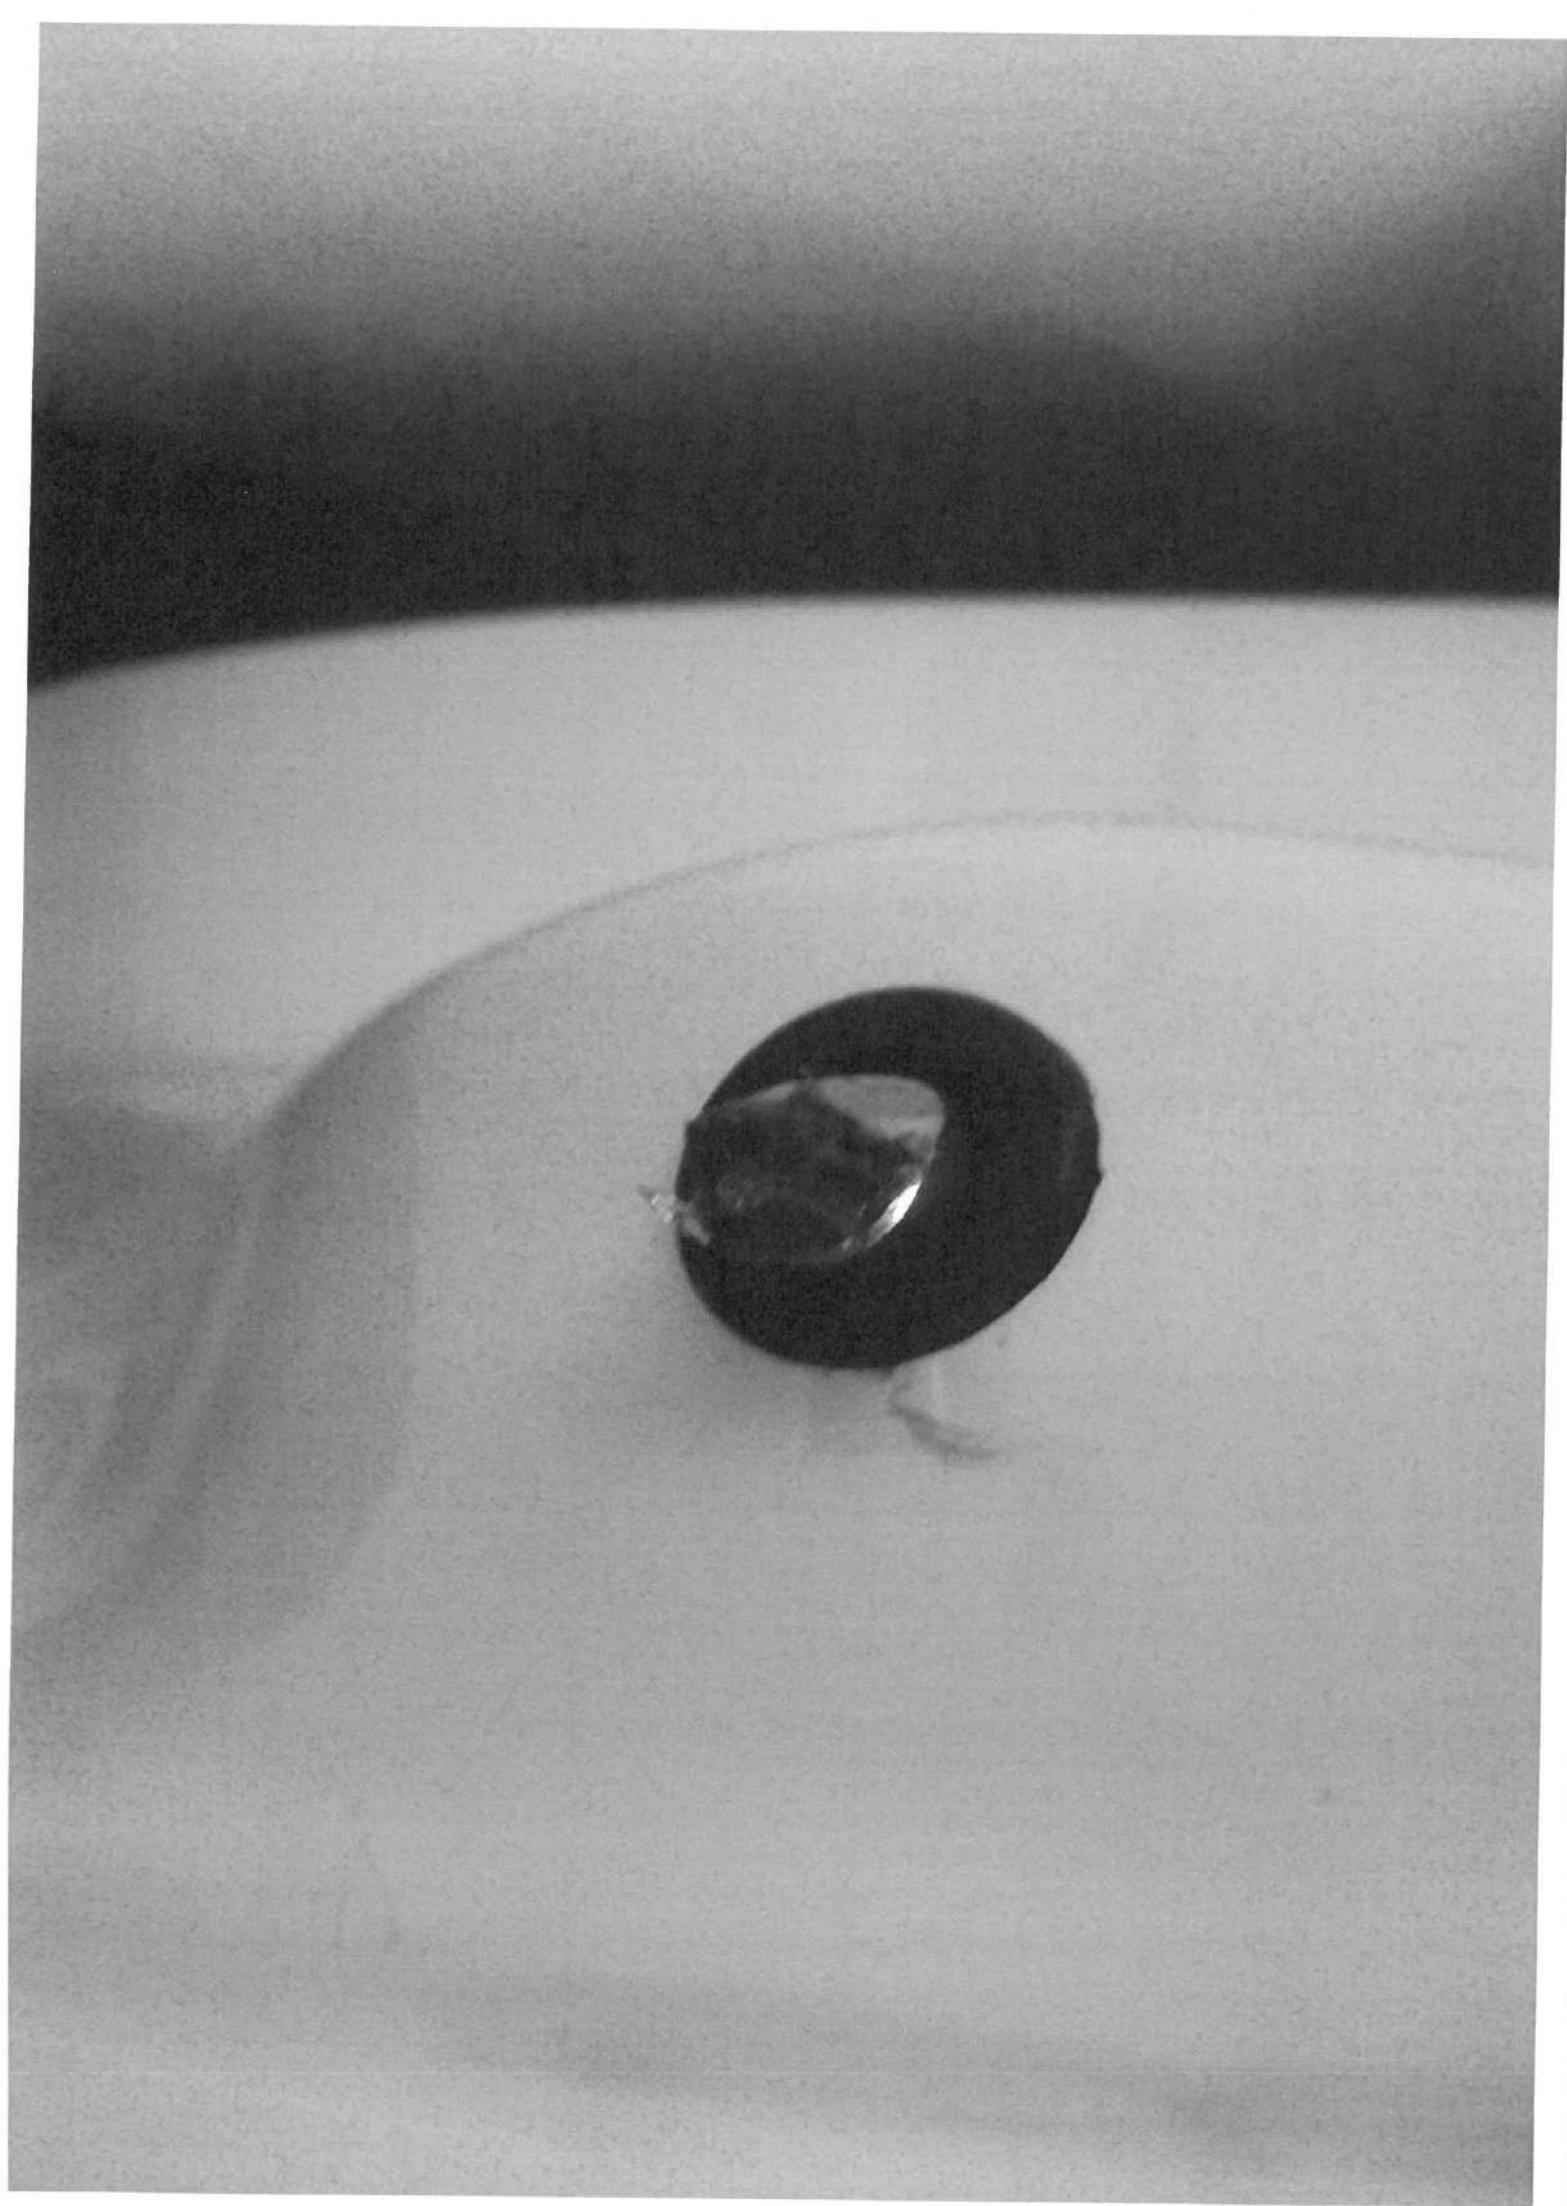




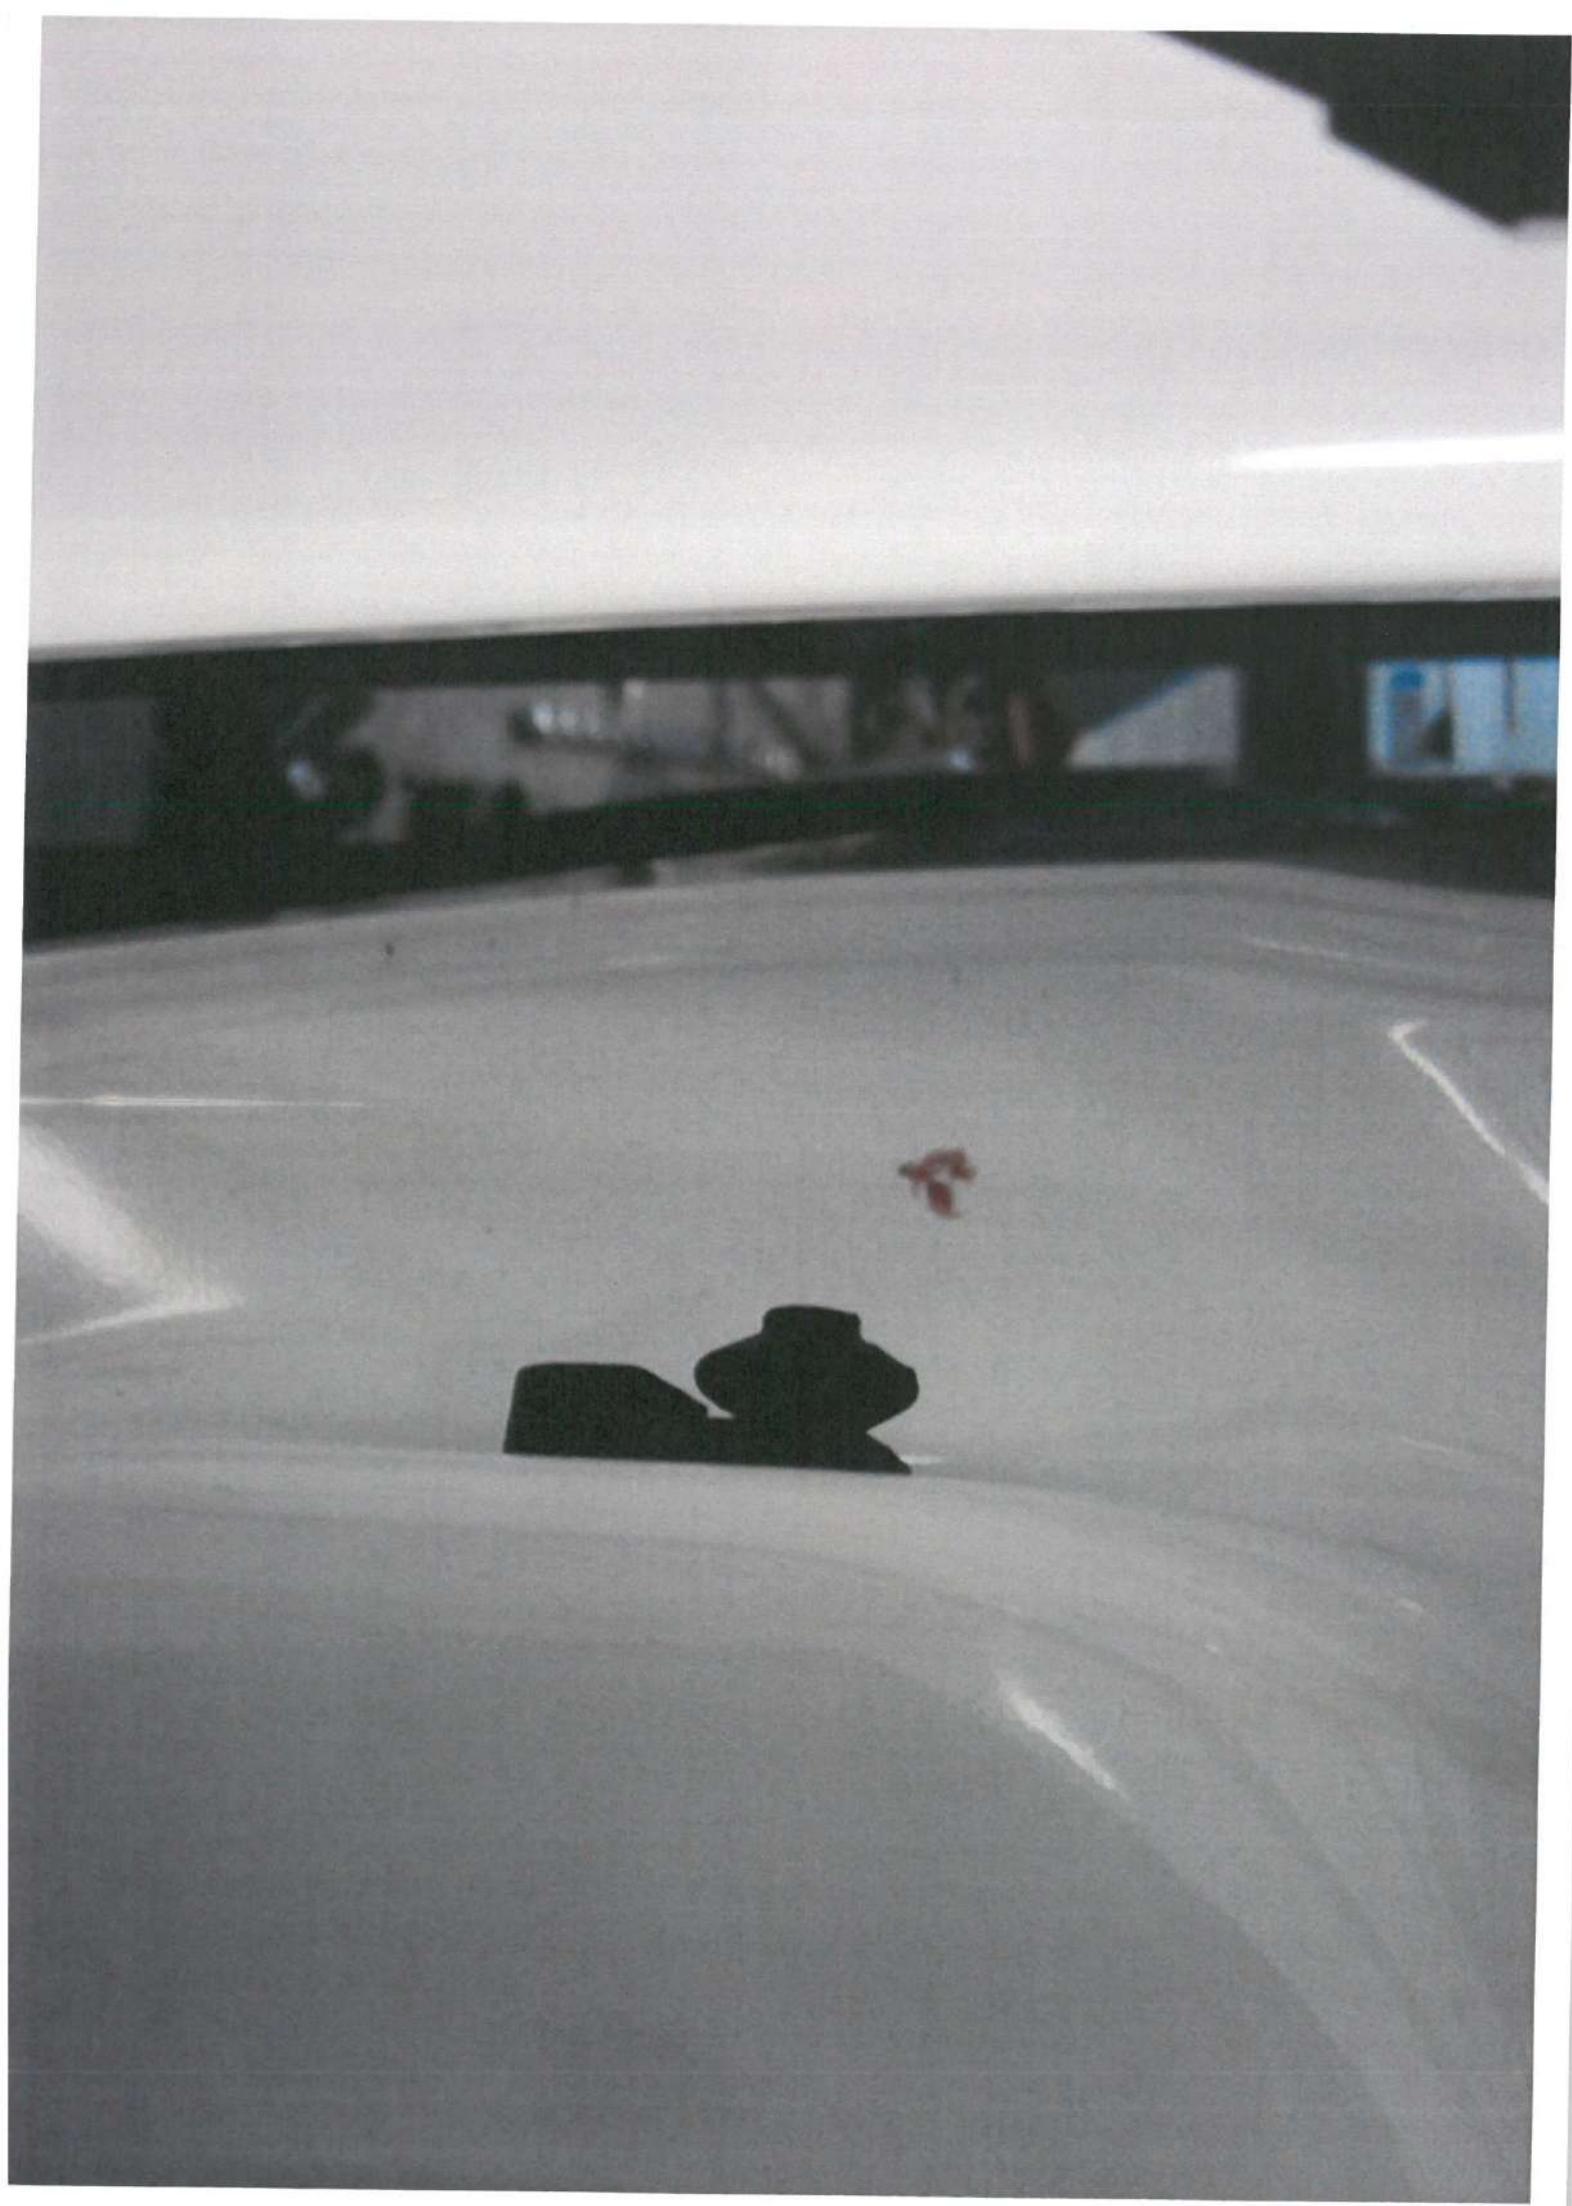

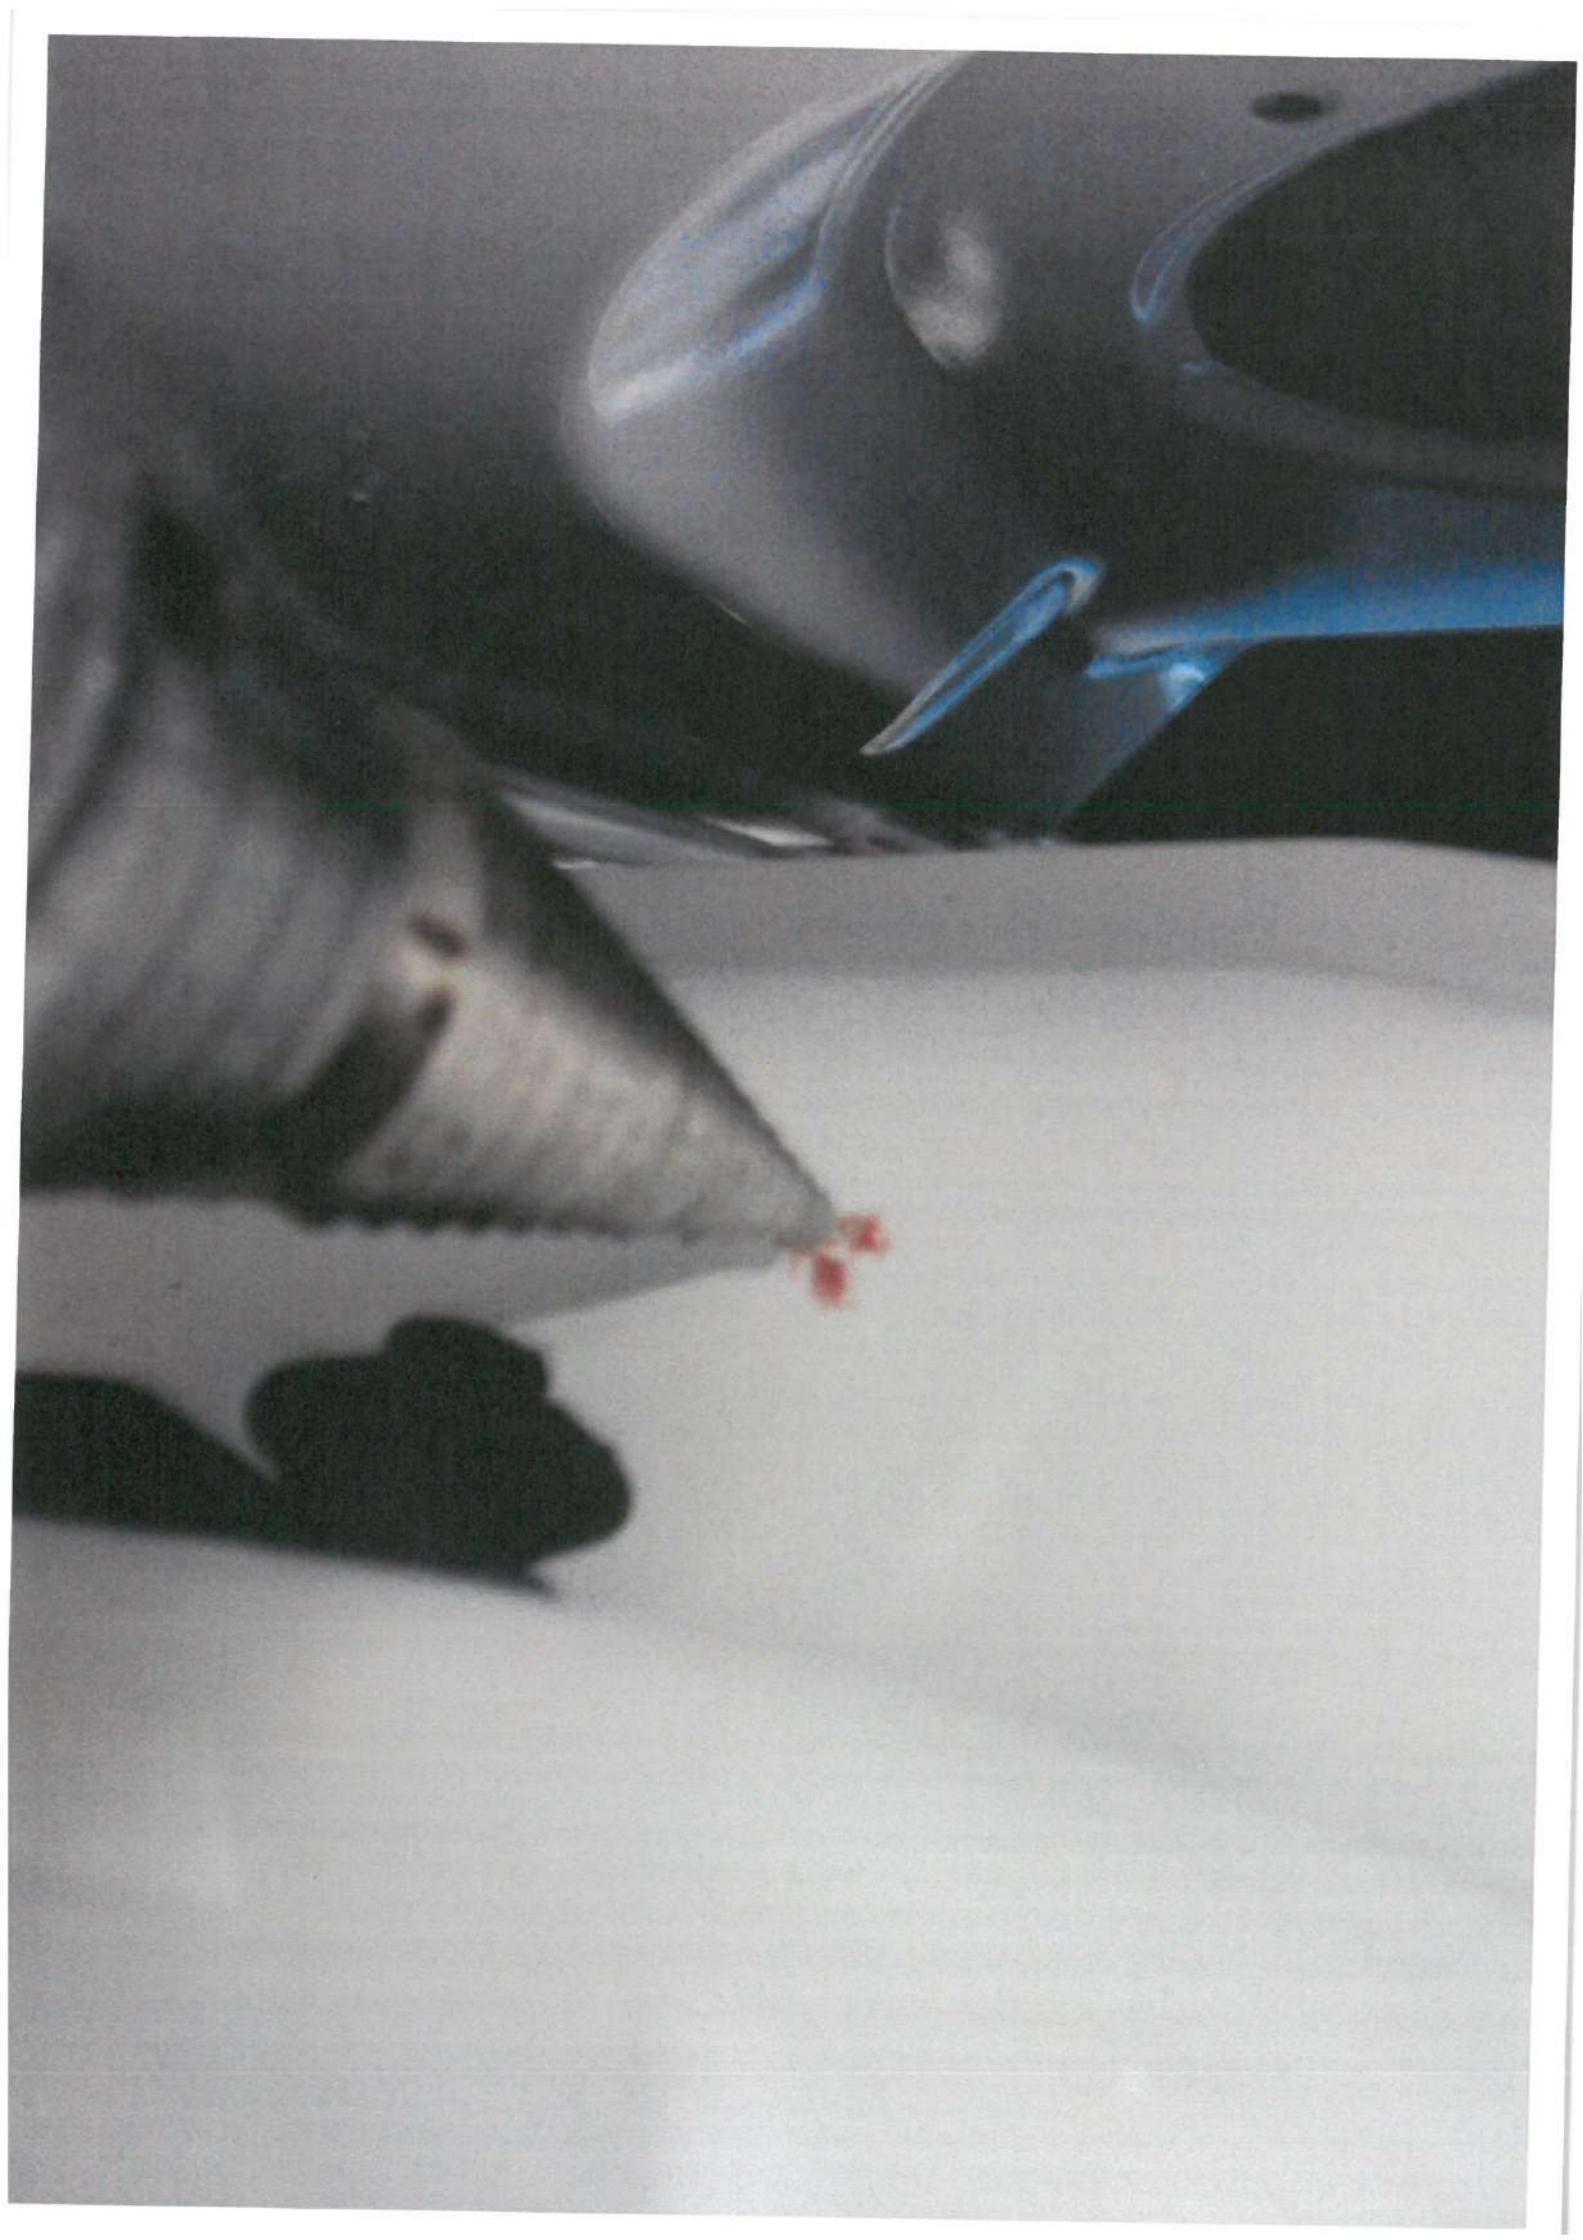

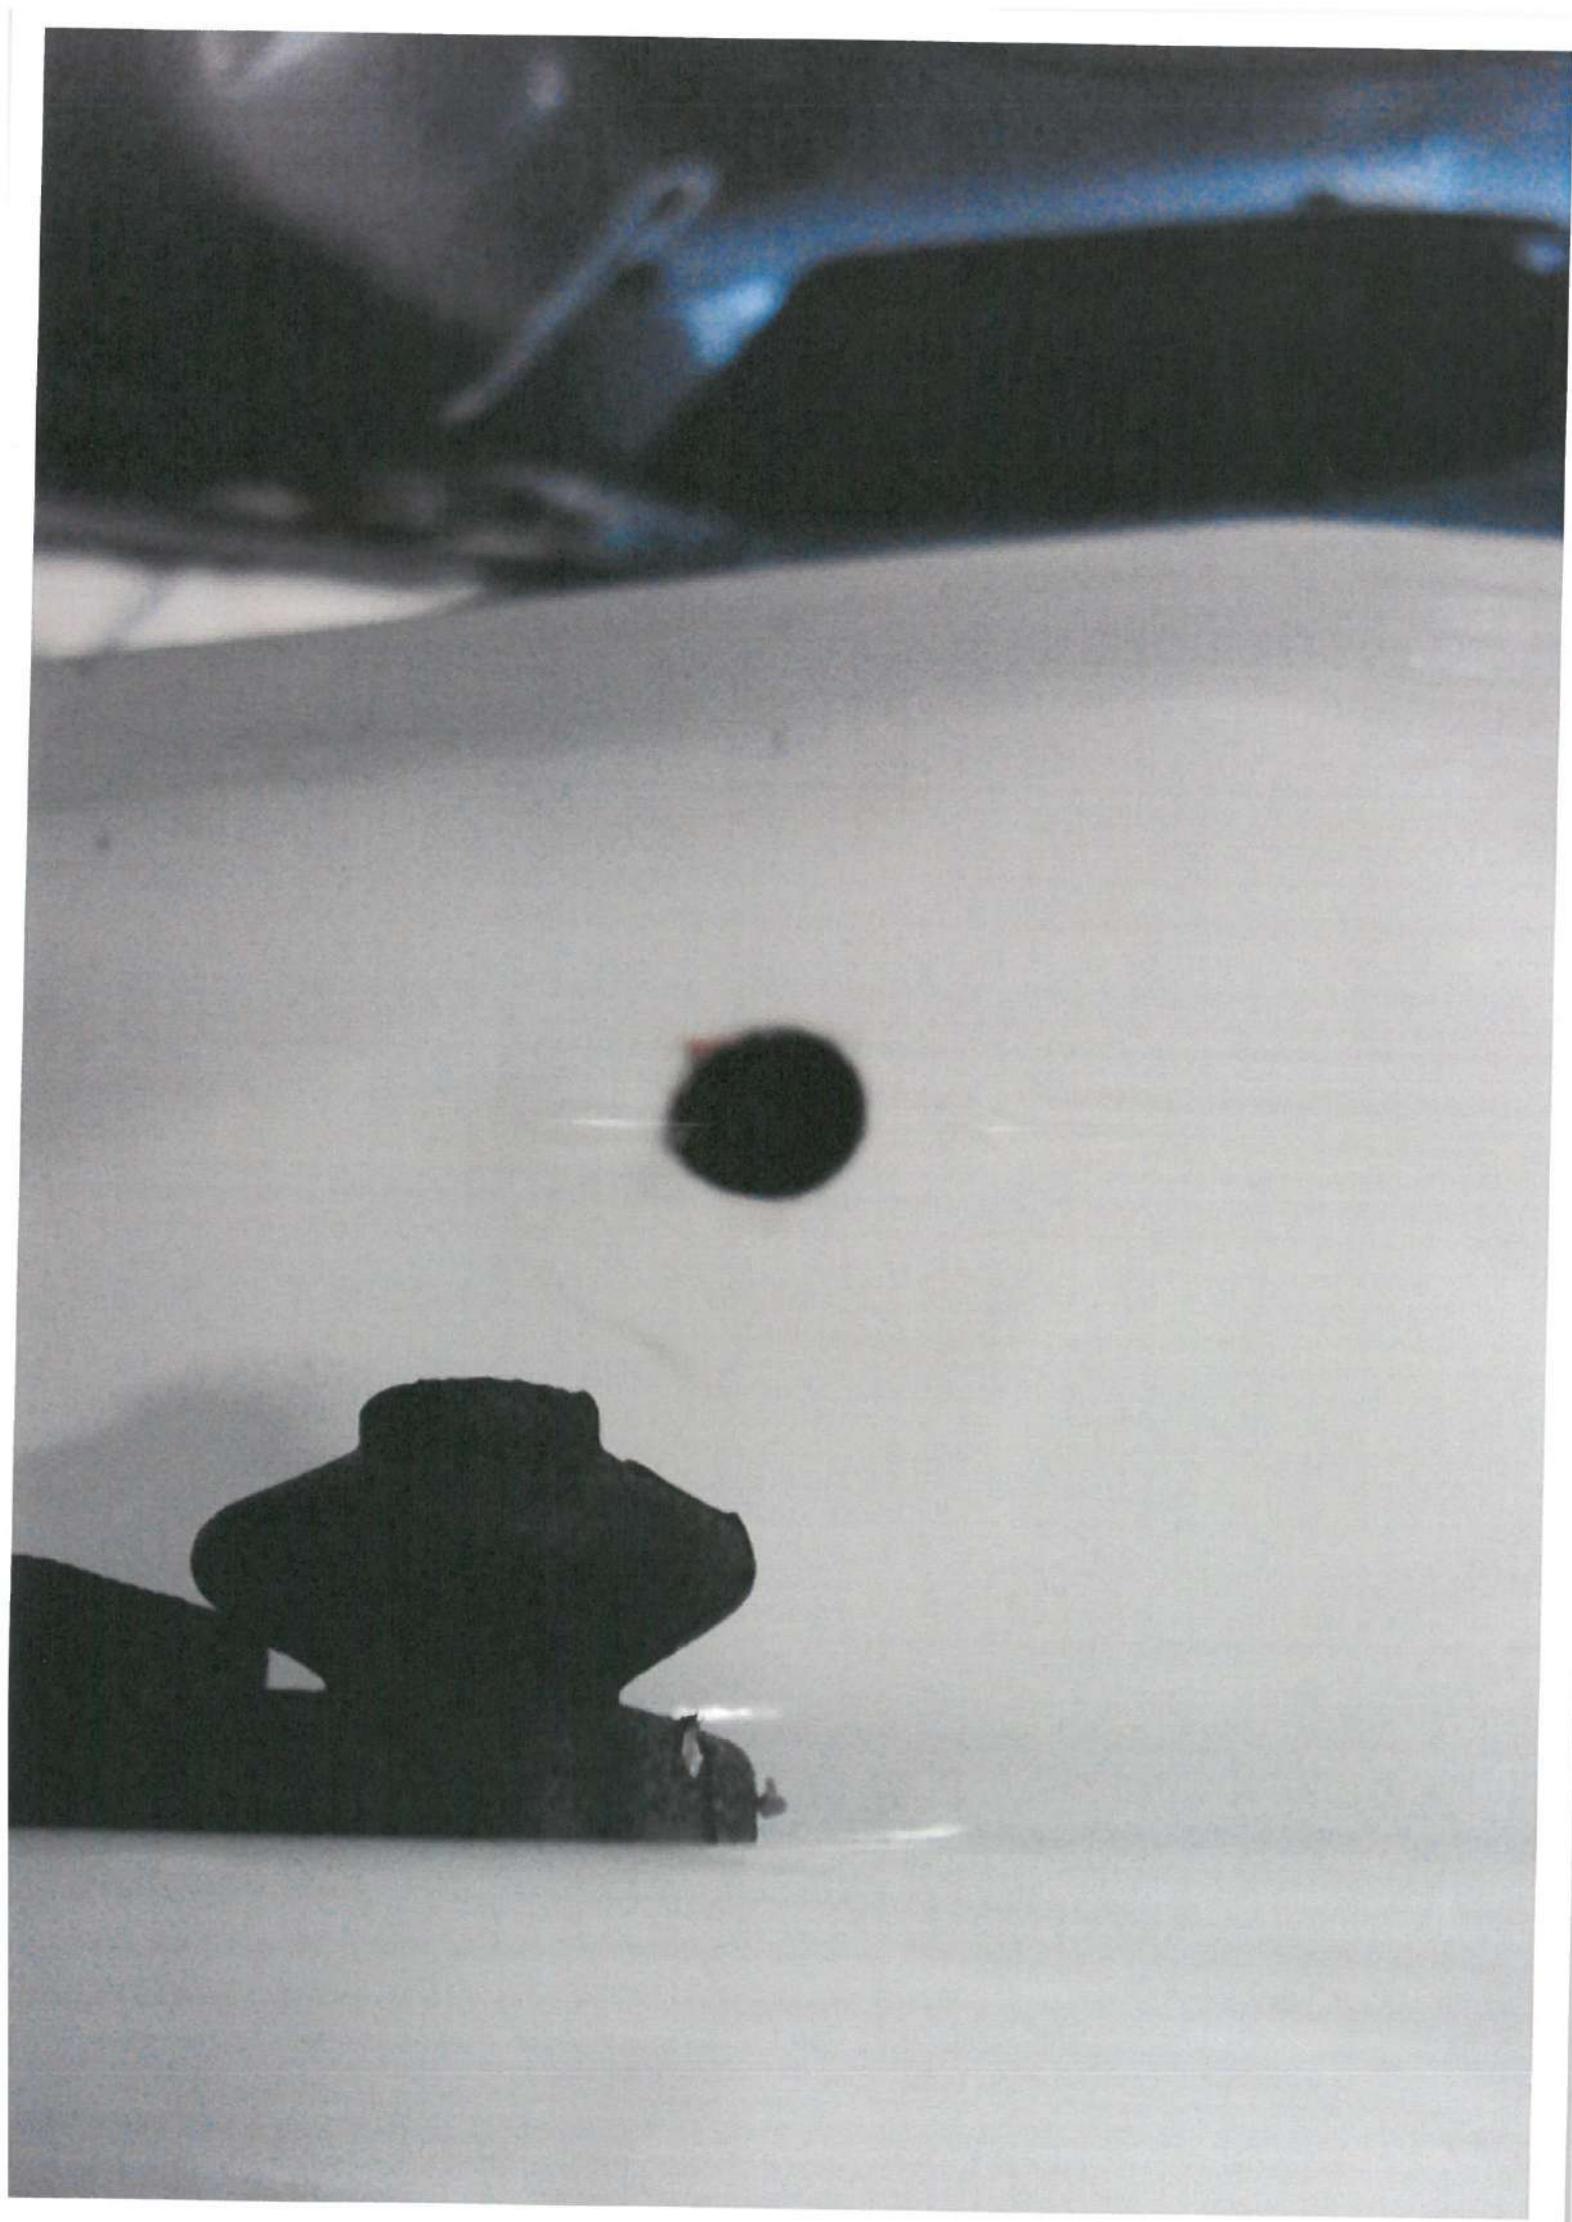

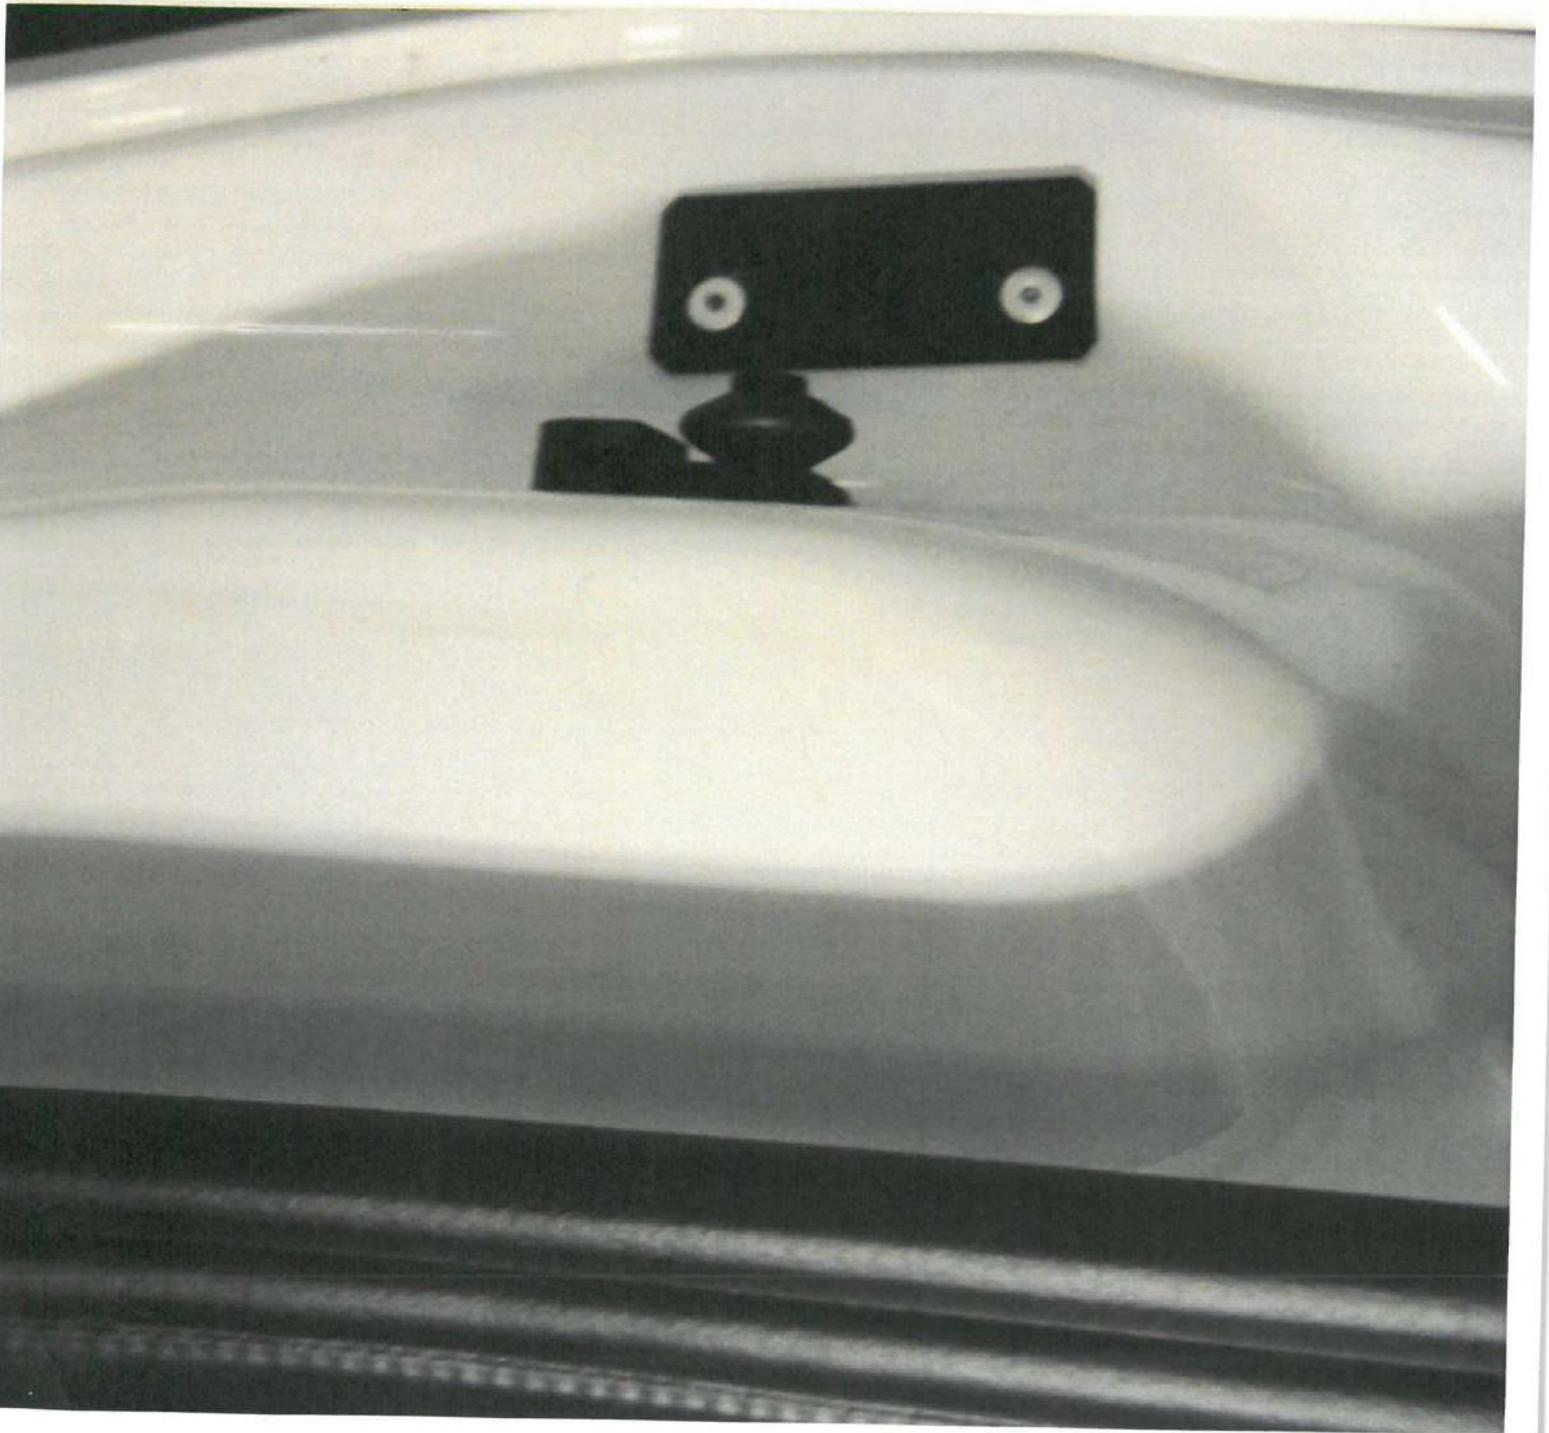

GABARIT DE PERCAGE—SERRURE MUL-T-LOCK

- 1- Imprimer le Gabarit et vérifier l'échelle avant de l'utiliser
- 2- Découper le contour de la zone grise comme indiqué
- 3- Positionner le gabarit selon les indications de la notice
- 4- Repérer les points de perçage
- 5- Effectuer le perçage

