



## NOTICE D'INSTALLATION DU CADENAS POUR RIDEAUX MÉTALLIQUE & LES GRILLES DES MAGASINS : VIRO 4221

*L'ensemble est composé de:*

*Une cloche en acier élaboré avec un cylindre à 7 goupilles livré avec 2 clés en laiton nickelé.*

*Un support au sol: un pivot de blocage est intégré dans le corps du support*

*Un bouchon "monté sur ressort incorporé" et une bague de cloche en laiton.*

Les différentes phases de montage :

### 1 Installation du support :

1) Fixer le support jusqu'à la partie inférieure du volet roulant.

2) Fixer au sol la cloche positionnée comme dans la figure 1 du haut d'une façon à ce qu'il soit aligné au support déjà fixé.

N.B : le ciment doit impérativement ne pas endommager la partie intérieure de la cloche de blocage au sol en laiton.


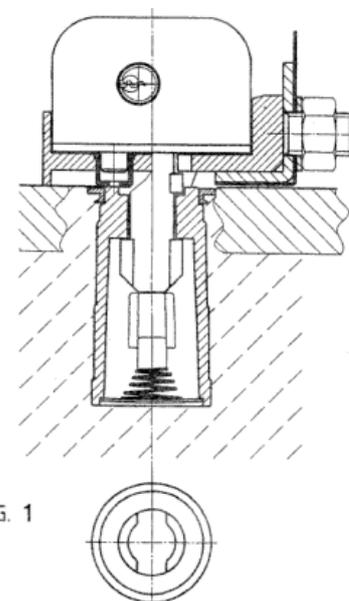


FIG. 1

### 2 Installation du cadenas:




**1)** Insérez la clé dans votre cadenas puis insérez le cadenas au support installé.

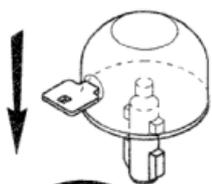

**2)** Pousser ensuite le cadenas jusqu'à son arrêt et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**3)** Enfin, retirer la clé.

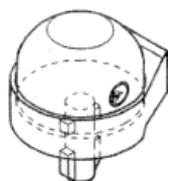

**4)** Le cadenas est désormais fermé.